

Accessori Elettrici

Electric Accessories

MANUALE DI INSTALLAZIONE E D'USO - INSTALLATION AND USER'S MANUAL
MANUEL D'INSTALLATION ED D'UTILISATION - MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO
INSTALLATION UND BEDIENUNG

CONSERVARE QUESTO MANUALE A BORDO
STORE THIS MANUAL ON BOARD
CONSERVER CE MANUEL A BORD
DIESES HANDBUCH AN BORD AUFWAHREN
GUARDAR ESTE MANUAL A BORDO

GALAXY 703



UK

IT

FR

DE

ES



Lofrans!

WINDLASSES

THE ORIGINAL WINDLASS

Via Philips, 5 - 20052 Monza (MB) (Italy) - www.lofrans.com - e-mail: contact@lofrans.com

Dear Customer,

Thank you for choosing a Lofrans product. Lofrans is a leader company in the production and worldwide distribution of nautical systems manufactured according to the most modern technologies, in compliance with international regulation requirements and the most important certifying bodies. All our products are manufactured with excellent materials suited for operations in marine environments and are subject to continuous checks to improve the qualitative levels and make them without any manufacturing defects. Together with such requirements, Lofrans anchor windlasses are a synthesis of reliability and efficiency, by guaranteeing the maximum performances during each phase of mooring, even in the most difficult. With a Lofrans product, years of reliable operations are guaranteed.

Lofrans©copyright, 2015. All rights reserved.

Lofrans declines any liability for possible inaccuracies due to print errors in this manual and reserves the right to introduce any changes deemed appropriate.

For this reason, Lofrans does not guarantee the accuracy of the manual after the date of issue and declines all liability for possible errors and omissions.


TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION _____	4	
1.1 Purpose of the manual _____	4	
1.2 Assistance _____	4	
1.3 Receipt and storage _____	4	
1.4 General notes _____	4	
2 INSTALLATION _____	4	
2.1 Contents of the package _____	4	
2.2 Recommended accessories _____	4	
2.3 Installing the magnet on the anchor windlass _____	5	
2.4 Installing the magnetic sensor for horizontal shaft anchor windlasses _____	5	
2.5 Installing the chain counter _____	5	
3 TECHNICAL DATA _____	5	
4 MENU _____	6	
4.1 Starting up _____	6	
4.2 Chain counter setting menu _____	7	
4.3 Measurement menu _____	7	
4.4 Alarm and functions menu _____	7	
4.5 Settings menu _____	7	
4.6 Language menu _____	8	
4.7 Sensor calibration menu _____	8	
4.8 Table 1 - Standard and Project X. series sensor _____	9	
4.9 Table 2 - 1000 – 1500 – 2000W Project series sensor _____	9	
		4.10 Check menu _____ 10
5 USE _____	10	
5.1 Measurement reset _____	10	
6 TROUBLESHOOTING _____	11	
7 WIRING DIAGRAM _____	11-12	
8 WARRANTY CONDITIONS _____	12	
8.1 Conditions and limitations _____	12	
8.2 Exceptions _____	13	
8.3 Liability _____	13	
8.4 Procedure _____	13	
8.5 Termination clause _____	13	
8.6 Conformity _____	13	


UK

1 INTRODUCTION

1.1 Purpose of the manual

This manual will supply information on safety and correct use of the product. Follow these warnings carefully to avoid possible accidents or damages.

DANGER!

A warning such as this indicates the existence of a serious risk that has high probabilities to cause death or a serious accident if appropriate precautions are not taken.

ATTENTION:

A warning such as this indicates a reference to the application of safety practices, or draws the attention on unsafe behaviours that might cause personal injuries or damages to the boat.

1.2 Assistance

The Lofrans products are backed throughout the world by a network of authorised distributors and assistance. In case of need, please contact your local Lofrans distributor. Details on website www.lofrans.com

1.3 Receipt and Storage

Upon receipt of the package, verify the integrity of packing. Should it be necessary to store the product for a prolonged period, keep it in a dry and protected place.

1.4 General notes

The Galaxy 703 chain counter must be used solely for the purposes described herein, i.e. to operate and display the number of metres/feet of chain let out by an anchor windlass. Any other use is to be considered improper.

Any tampering with the instrument will result in immediate voiding of the warranty.

2 INSTALLATION

2.1 Contents of the package

- | | |
|--|---|
| - radio-chaincounter; | - fastening kit for radio-chaincounter (1 bracket with 2 screws); |
| - power adaptor for lithium-ion battery charging; | - receiver power unit; |
| - magnetic sensor; | - magnet; |
| - horizontal shaft anchor windlass sensor support; | - instructions for use. |


2.2 Recommended accessories


Use exclusively original Lofrans accessories and spare parts, designed and manufactured to ensure performances, duration and for keeping valid the warranty. For information on available spare parts, contact your local reseller or visit website www.lofrans.com

2.3 Installing the magnet on the anchor windlass

On a few models of anchor windlass the sensor and the magnet are already installed (chain counter setting). Therefore, the operations described below are not necessary.

1. A hole having a diameter of 6.5 mm (~1/4") and depth of 8 mm (5/16") must be drilled on a tooth of the gipsy, in a place outside the chain's path.
2. In the case of horizontal shaft anchor windlasses (see Fig.), drill the hole in the outer circumference of the gipsy.
3. Also make sure that the protruding part of the magnet will not collide with the base or sensor during rotation of the gipsy.
4. Insert the metal part of the magnet in the hole, allowing the protected part to protrude by about 2 mm. Fix it in place using an adhesive for metals (two component epoxy glue) or silicone. The glue used must be able to withstand a marine environment.

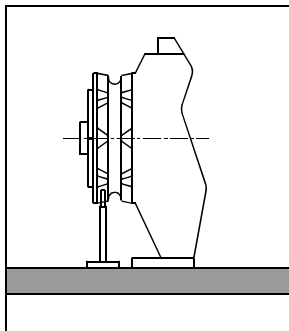


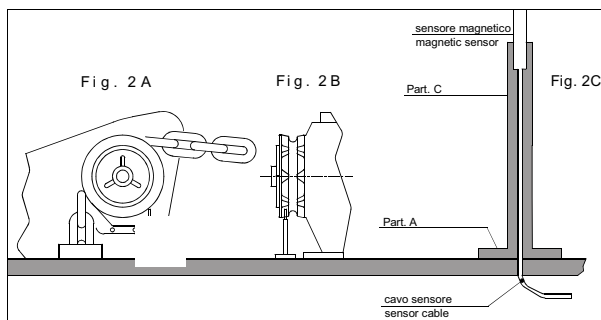

2.4 Installing the magnetic sensor for horizontal shaft anchor windlasses

(see Fig. 2A – 2B – 2C)

Drill a 4 mm (~3/16") hole in the cover through which to thread the sensor cable. Fasten Part A of the support with the two screws provided, after having positioned the O-ring in the lower part of the support. Cut Part C to measure using a hacksaw. The sensor must be positioned at a distance of about 3 mm (~1/8") from the magnet. Fit Part C with the magnetic sensor on support A and fix it in place using an adhesive for plastic (two-component epoxy glue) or silicone. Using the same glue, attach the sensor to Part C.

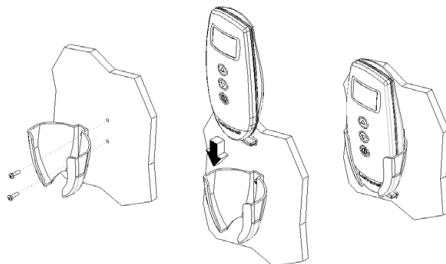

UK

2.5 Installing the chain counter

The chain counter must be positioned so that the display will be easy to read. It should not be exposed to direct sunlight. Secure the instrument in place with the bracket provided, tightening the two screws using a cross screwdriver.

For instructions on making electrical connections, see the attached diagram. The wires must have a minimum cross section size of 1.5 mm². Install a 4 A (ampere) fast safety fuse on the + wire of the battery. Do not use the voltage generated by the engine battery set to provide power.

The instrument complies with EMC standards (EN55022) and must be positioned at a distance of:

- 30 cm (~1 Ft) from the compass;
- 50 cm (~1.5 Ft) from radio equipment;
- 2 metres (~6.5 Ft) from radio transmitter equipment;
- 2 metres (~6.5 Ft) from the radar beam.
- Transmission frequency 2,4GHz

3 TECHNICAL DATA

Receiver	
Power supply	from 12 to 24 Vdc
No-load current intake	max 100 mA
Protection rating	-
Operative temperature	-10 : +60
Size (mm)	126 x 78 x 23
Weight (g)	80
Max output current*	2A

Transmitter	
Rechargeable lithium-ion battery	
Duration in continuous duty	120 minutes
Graphic display	128 x 64 pixel
Protection rating	IP 66**
Operative temperature	-10 : +60
Max. chain length	999 metres – 999 feet
Size (mm)	155x 65 x 45
Weight (g)	110

*Outputs have short circuit protection and over current protection


**Excluding cable connection zone

4 MENU

4.1 Starting up

The chain counter features a graphic display and three keys: **Ⓜ** (ON), **▲** (UP) and **▼** (DOWN). There is also a buzzer that indicates the pressing of the keys or attracts the user's attention in particular conditions (alarm triggering). The ON key switches on the display and enables the other two keys. It must be used to access the parameter setting menus. For selecting the parameters to be modified and to confirm the values set. The display backlight will switch off 60 seconds after the last command given (adjustable default time – see "BkLight Time").


The **UP** key commands the hoisting of the anchor and the **DOWN** key casts it. When the key is released, the action is stopped. During parameter setting, the two keys allow the User to move around the menu and vary parameter values.

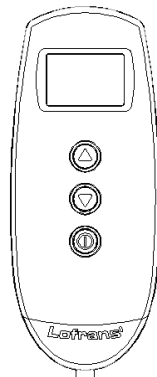

When switched on, the instrument will make a beep and the following page will appear for a few seconds:



Once the initialisation procedure is complete, the main page will appear.



Where:

STATUS: indicates the status of the instrument and any failure.

SPEED': indicates the chain speed during hoisting or lowering in meters per minute or feet per minute.

COUNT: indicates the measurement of the chain lowered (in metres or feet).

MONITORING: indicates the power supply voltage of the instrument and the power supply voltage of the boat.

ICONS: this is the part of the display bearing the icons that indicate the hoisting or casting of the anchor and any failure.













When the instrument is turned on for the first time, it will set up as programmed in the factory (see table).

4.2 Chain counter setting menu

Hold down the Ⓜ (ON) key for six seconds to access the instrument setting menu. The following page will appear on the display:	
Use the ▼ (DOWN) and ▲ (UP) keys to move around the menu options.	
Once you are positioned on the item to be modified press the Ⓜ (ON) key to confirm your choice.	
Use the ▼ (DOWN) or ▲ (UP) keys to move from one parameter to another.	
Once one is positioned on the parameter press the Ⓜ (ON) key to enable modification.	
According to the type of parameter, using the ▼ (DOWN) and ▲ (UP) keys it is possible to reduce/increase the value of the same or disable/enable the function.	
Once the modification has been performed, press the Ⓜ (ON) key to confirm.	
Using the ▼ (DOWN) key go to the Exit option and press the Ⓜ (ON) key again to return to the setting menu. The same procedure must be used to return to the main page.	












4.3 Measurement menu



Use the  (DOWN) or  (UP) key to move around the parameters	
OFF <i>Turn the unit OFF</i>	Confirm with 
Reset Measurement <i>Resets the chain measurement value (0.0).</i>	Select with   = Yes  = No Confirm with 
Units <i>Selects the unit of measurement: Feet/ inches Metres / centimetres</i>	Select with   = Feet  = Metres Confirm with 
Exit <i>To return to the settings menu.</i>	Confirm with 




















4.4 Alarm and functions menu



Use the  (DOWN) or  (UP) key to move around the parameters	
Up Alarm <i>It is possible to enable the function and establish the height at which the anchor-winch stops; after which it is only possible to give pulsed commands. Settable values: 1.0 - 1.5 - 2.0...5.0 (metres or feet).</i>	Select with  Select value with   Confirm with 
Load Default <i>This function allows the User to revert to the original factory default settings, thus erasing all settings memorised. This command must only be used in the event of programming errors.</i>	Select with   = Yes  = No Confirm with 
Exit <i>To return to the settings menu.</i>	Confirm with 


4.5 Settings menu



Use the  (DOWN) or  (UP) key to move around the parameters	
Contrast <i>By enabling this function it is possible to start the display contrast programming procedure.</i>	Select with  Select value with   Confirm with 
Back Light <i>This function allows the user to set the backlight on time during which the display remains lit after the last command given (default value 60 seconds).</i>	Select with  Select value with   Confirm with 
Light Time <i>By enabling this function it is possible to start the display luminous intensity programming procedure.</i>	Select with  Select value with   Confirm with 
Keyboard Beep <i>This function allows the user to enable or disable the buzzer (emitted each time a key is pressed).</i>	Select with   = Yes  = No Confirm with 
Exit <i>To return to the settings menu.</i>	Confirm with 


UK


4.6 Language menu

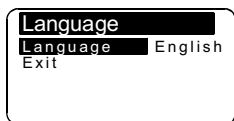

Use the ▼ (DOWN) or ▲ (UP) key to move around the parameters	
Language <i>The user may select the display language: Italian, English, French, German, Spanish, Greek</i>	Select with ⓘ Select value with ▲ ▼ Confirm with ⓘ
Exit <i>To return to the settings menu.</i>	Confirm with ⓘ


4.7 Sensor calibration menu



Use the ▼ (DOWN) or ▲ (UP) key to move around the parameters	
Sensor Selection	Select with ⓘ 
Press ▲ or ▼	
Confirm with ⓘ	

Once the "Sensor Detection" function has recognised a "Standard" type sensor instead of a "Project" sensor, when the "Sensor Calibrat." menu is entered again, the menu options will "configure" themselves according to the sensor detected.

Standard and X.. Project series sensor menu (magnet and sensor placed on barbotin)



1000 – 1500 –2000 W Project series sensor menu (magnet and sensor placed on motor)



Barbotin Circumference

*In this row the user must enter the circumference of the gipsy (in centimetres or inches).
Use the **Table 1** provided to calculate the circumference.
Settable values: centimetres or inches.
Default value, 33 cm.*

Reduction Factor

*In this row the user must enter the reduction factor.
See next **Table 2** for the correct value to be entered
Default value, 57.*

Select with ⓘ

Select value with ▲ ▼

Confirm with ⓘ

Exit

To return to the settings menu.

Confirm with ⓘ

4.8 Table 1 - Standard and Project X.. series sensor
 (magnet and sensor placed on barbotin)

Chain type	Number of recesses	Gipsy Circumference (cm)	Gipsy Circumference (inches)
6 mm	9	34	13
7 mm	6	25	9
8 mm	6	28	11
	7	33*	13
	8	38	15
10 mm	5	31	12
	6	36	14
12 mm	5	36	14
	6	43	17
13 mm	6	46	18
14 mm	5	42	16
3/8" BBB	7	38	15
3/8" HT	6	37	14
5/16" HT	7	36	14
1/2" BBB	6	40	16
1/2" HT	5	40	16

* factory setting of instrument


UK

4.9 Table 2 - 1000 – 1500 – 2000W Project series sensor
 (magnet and sensor placed on motor)

Type	Gipsy Circumf. (cm)	Reduction ratio	Number of recesses	Chain type (mm-inches)	Reduction Factor
Project 1000	30	1:52	6	8-5/16"HT	57*
	30	1:52	5	10 DIN 766	
	31	1:52	5	10 ISO-3/8"HT	59
	34	1:52	9	6	65
Project 1500	30	1:70	6	8-5/16"HT	43
	30	1:70	5	10 DIN 766	43
	31	1:70	5	10 ISO-3/8"HT	44
	36	1:70	5	12 ISO-13 DIN 766-7/16"HT	51
Project 2000	39	1:75	6	3/8"HT	52
	40	1:75	6	3/8"Proof Coil	53
	41	1:75	6	10 DIN 766-3/8"BBB	54
	44	1:75	7	10 ISO	58
	45	1:75	5	14 ISO	60
	46	1:75	6	12 ISO-13 DIN 766	61
	47	1:75	5	13 DIN 764	63

* factory setting of instrument

4.10 Check menu




Use the (DOWN) or (UP) key to move around the parameters	
Software Version <i>Indicates the version of the software installed.</i>	
Operation Time <i>Indicates the time the instrument operates</i>	
Sensor Test <i>The purpose of this function is to check the state of the sensor:</i> <i>Every pulse coming from receiver is momentary displayed to the screen</i>	Select with Confirm with
LCD Test <i>This function switches on all the display's pixels thus making it possible to perform a check on them.</i>	Select with Confirm with
Exit <i>To return to the settings menu.</i>	Confirm with

5 USE

Press the (**ON**) key to activate controls and to switch on the display lighting. The display lighting switches off 60 seconds after the last command given (adjustable default time – see “BkLight Time”).

Press key (**UP**) to control the anchor ascending



Press key (**DOWN**) to cast anchor





When any key is released (**UP or DOWN**) the corresponding action is stopped.

5.1 Measurement reset

To reset the measurement count simultaneously press the (**ON**) and the (**UP**) keys for at least three seconds. Measurement reset may also be performed in the **Measurement** menu by selecting “Yes” in the **Reset Measure** row.





6 TROUBLESHOOTING

FAULT	CAUSE	CORRECTIVE ACTION
	<p>Though UP or DOWN keys are pressed, the instrument doesn't receive any signal from the magnetic sensor for more than 5 seconds.</p>	<p>Check the sensor electric connections.</p> <p>Check if sensor operates properly. If not, replace it.</p> <p>Check the position of sensor and magnet on gipsy and their distance (3 mm).</p> <p>Check the operation of electric installation or anchor windlass.</p>
	<p>The instrument's power supply voltage is lower than 10Vdc.</p>	<p>Verify the battery charge or operation of the electricssystem.</p>

UK

7 WIRING DIAGRAM

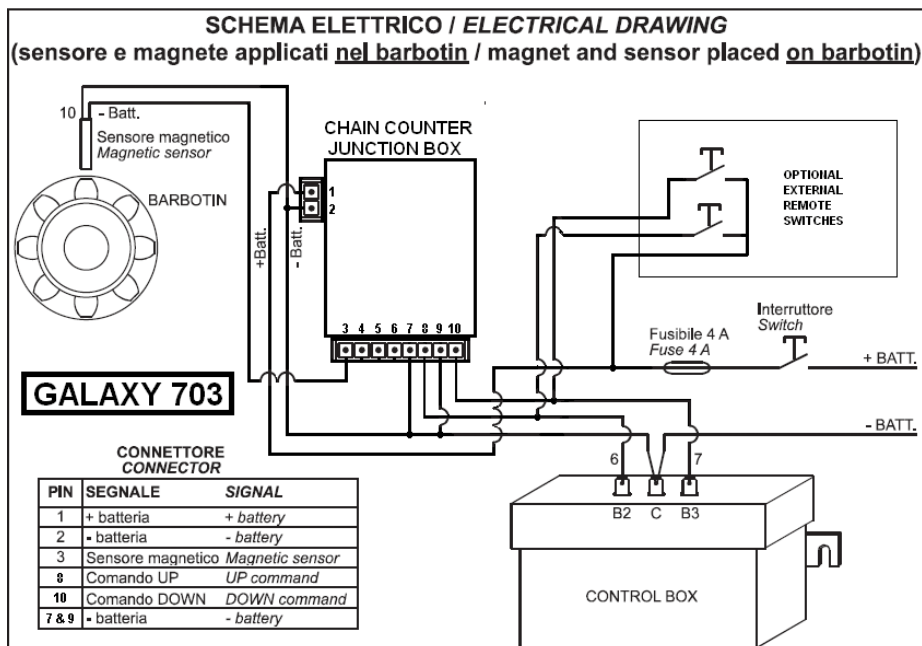

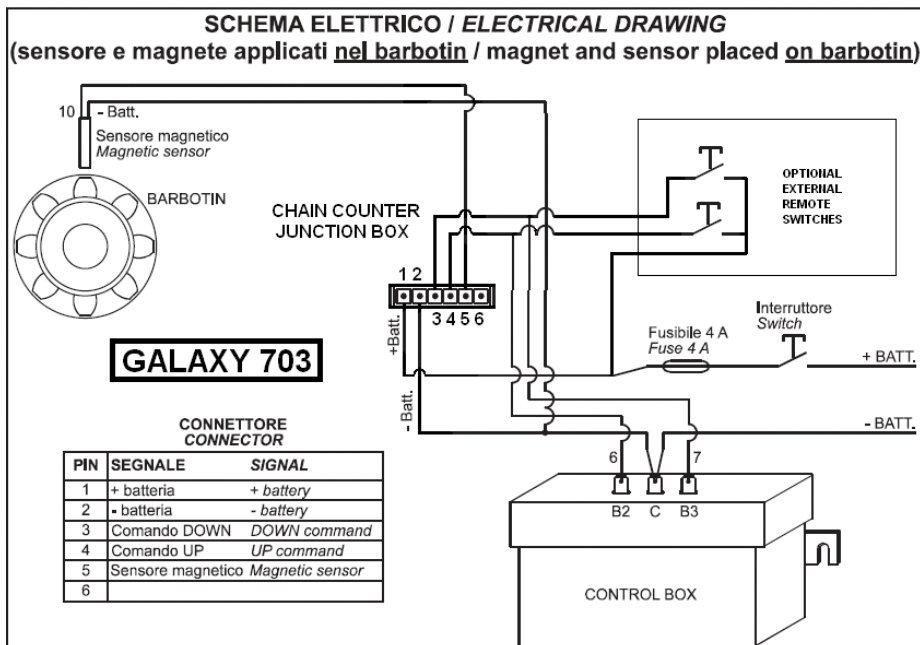

Version 2.30

8 WARRANTY CONDITIONS

Lofrans warrants that in normal use and observing the maintenance schedules, the product is covered by warranty for a period of 2 years from the date of purchase by the original purchaser, without prejudice to the conditions, limitations and exceptions listed below. Any product that proves defective in normal use during said period shall be repaired or replaced, as Lofrans chooses.

8.1 Conditions and limitations

- Lofrans does not assume any responsibility for an incorrect choice of product made by the purchaser.
- The responsibility of Lofrans shall be limited to the repair or replacement of all parts of the product that originally present material and/or manufacturing defects.
- Lofrans shall not in any way be liable for faults or any consequent damage originating from:
 - use of the product in applications for which it was not designed;
 - corrosion, degradation caused by ultraviolet rays and wear;
 - failure to follow the maintenance schedule;
 - incorrect or unsuitable product installation;
 - any modification or alteration of the product;
 - conditions of use exceeding the product specifications.
- The warranty does not cover the additional costs borne for interventions, removal, transport and installation of the product;
- The warranty is cancelled if maintenance is carried out by people not authorised by Lofrans
- Lofrans products are designed to be used only in the marine environment. Lofrans does not assume any responsibility deriving from other uses.
- Lofrans reserves the right to not acknowledge this warranty if the electromechanical products are operated by unsuited electrical accessories and/or in the case of failure to install an appropriate overload cutout switch on the electric power line.

8.2 Exceptions

Coverage under warranty is limited to a period of 2 years from the date of purchase by the original purchaser for:

- Electrical or electronic control equipment
- Control box and contactors
- Overload cutout switches

Coverage under warranty is limited to a period of 1 year from the date of purchase by the original purchaser for:

- Electric motors
- Electrical boards
- Gaskets and seals
- All the products used on charter boats.

8.3 Liability

This warranty does not cover any loss or damage caused to the purchaser by the ascertained non-conformity of the product, except for the case of fraud or gross negligence of Lofrans declared with a court ruling.

Some states and countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above-stated limitations or exclusions might not be applicable.

8.4 Procedure

The warranty application must be notified to Lofrans or to an authorised Lofrans service centre in writing and sent by fax or email, attaching the product serial number.

If Lofrans does not give instructions to the contrary, any product subject to a warranty application must be returned directly to Lofrans - via Philips 5 Monza (MB) 20900 Italy.

UK

8.5 Termination clause

If any clause of this warranty is invalidated by a judge or other competent authority, the validity of the remaining clauses of this warranty and the rest of the clause in question will not be affected.

8.6 Conformity

This warranty is governed by the laws and in conformity with Italian laws.

The Court of Milan has jurisdiction over all disputes.

Gentile cliente,

grazie per aver scelto un prodotto Lofrans. Lofrans è una azienda leader nella produzione e distribuzione mondiale di impianti nautici realizzati secondo le più moderne tecnologie, in conformità ai requisiti indicati dalle normative internazionali e dai più importanti enti di certificazione. Tutti i nostri prodotti sono costruiti con ottimi materiali adatti al lavoro in ambiente marino e sono soggetti a continui controlli per migliorare i livelli qualitativi e renderli privi di difetti di fabbricazione. Accanto a tali requisiti, i salpa ancora Lofrans sono una sintesi di affidabilità ed efficienza, assicurando le massime prestazioni durante ogni fase dell'ormeggio, anche in quelle più difficili. Con un prodotto Lofrans si è sicuri di anni di affidabile funzionamento.

© **Copyright Lofrans, 2015. Tutti i diritti riservati.**

Lofrans declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze dovute a errori di stampa contenuti nel presente manuale e si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune.

Per tale motivo Lofrans non garantisce l'esattezza del manuale dopo la data di pubblicazione e declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni.

INDICE

1 INTRODUZIONE	15		
1.1 Scopo del manuale	15		
1.2 Assistenza	15		
1.3 Ricevimento e stoccaggio	15		
1.4 Note Generali	15		
2 INSTALLAZIONE	15	5 USO	21
2.1 Contenuto della confezione	15	5.1 Reset della misura	21
2.2 Accessori consigliati	15		
2.3 Installazione del magnete sul salpaancora	15	6 ANOMALIE FUNZIONAMENTO	22
2.4 Montaggio sensore magnetico per salpa ancora ad asse verticale	16	7 SCHEMA DI COLLEGAMENTO	22-23
2.5 Installazione contametri	16	8 CONDIZIONI DI GARANZIA	23
3 DATI TECNICI	16	8.1 Condizioni e limiti	23
4 MENU	17	8.2 Eccezioni	24
4.1 Prima accensione	17	8.3 Responsabilità	24
4.2 Menù impostazione contametri	17	8.4 Procedura	24
4.3 Menù Misura	18	8.5 Clausola di cessazione	24
4.4 Menù Allarmi e Funzioni	18	8.6 Conformità	24
4.5 Menù Impostazioni	18		
4.6 Menù Lingua	19		
4.7 Menù Calibrazione Sensore	19		
4.8 Tabella 1 - Sensore Standard e Project serie X	20		
4.9 Tabella 2 - Sensore Project serie 1000 – 1500 – 2000W	20		
4.10 Menù Verifiche	21		

1 INTRODUZIONE

1.1 Scopo del manuale

Attraverso questo manuale verranno date informazioni relative alla sicurezza e al corretto utilizzo del prodotto. Seguire attentamente queste avvertenze in modo da evitare possibili infortuni o danneggiamenti.

ATTENZIONE!

Un avviso come questo indica l'esistenza di un grave rischio, che ha alte probabilità di causare morte o un grave infortunio, se non vengono adottate le precauzioni appropriate.

ATTENZIONE!

Un avviso come questo indica un richiamo all'applicazione di pratiche di sicurezza, oppure richiama l'attenzione su comportamenti poco sicuri che potrebbero causare infortuni personali o danni alla imbarcazione.

1.2 Assistenza

I prodotti Lofrans sono supportati in tutto il mondo da una rete di distributori e assistenza autorizzati. In caso di necessità contattare il distributore locale Lofrans. Dettagli sul sito www.lofrans.com

1.3 Ricevimento e Stoccaggio

Al ricevimento della confezione, verificare l'integrità dell'imballo. In caso sia necessario immagazzinare il prodotto per un periodo prolungato, mantenere in luogo asciutto e protetto.

1.4 Note Generali

Il contametri Galaxy 503/703 deve essere utilizzato per gli scopi descritti in questo manuale – azionamento e visualizzazione dei metri/piedi di catena svolti da un salpa ancora. Qualunque altro utilizzo è da ritenersi un uso improprio.

La manomissione dello strumento provoca il decadimento immediato della garanzia.

IT


2 INSTALLAZIONE

2.1 Contenuto della confezione

- radio-contametri
- adattatore per la carica della batteria agli ioni di litio;
- sensore magnetico;
- supporto sensore per salpa ancora ad albero orizzontale;
- kit di fissaggio radio-contametri (1 staffa con 2 viti);
- centralina ricevente
- magnete;
- istruzioni per l'uso.

2.2 Accessori consigliati


Utilizzare esclusivamente accessori e ricambi originali Lofrans, progettati e costruiti in modo da assicurare prestazioni, durata e mantenere valida la garanzia. Per informazioni sui ricambi disponibili, rivolgersi al rivenditore locale o visitare il sito www.lofrans.com

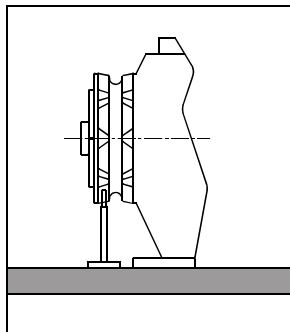

2.3 Installazione del magnete sul salpa ancora

Su alcuni modelli di salpa ancora il sensore ed il magnete sono stati già installati (predisposizione contametri) non è quindi necessario eseguire le operazioni indicate di seguito.


1. Il foro da praticare su un dente del barbotin - del diametro di 6,5 mm (~1/4") e della profondità di 8 mm (5/16") - deve trovarsi in una zona non interessata dal passaggio della catena.
2. Per i salpa ancora ad asse orizzontale (vedi Fig.) eseguire la foratura sulla circonferenza esterna del barbotin.
3. Verificare, inoltre, che la parte sporgente del magnete, durante la rotazione del barbotin, non urti contro la base o il sensore.
4. Inserire il magnete, nel foro, dalla parte metallica lasciando sporgere la parte protetta di circa 2 mm. Fissarlo utilizzando un collante per metalli (colla epossidica bi-componente) o silicone. Il collante utilizzato deve essere resistente all'ambiente marino.

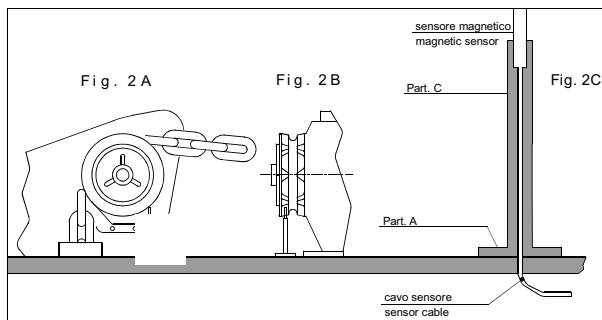

2.4 Montaggio sensore magnetico per salpa ancora ad albero orizzontale

(vedi Fig. 2A – 2B – 2C)

Praticare nella coperta un foro del diametro di 4 mm (~3/16") per il passaggio del cavo del sensore. Fissare il Part. A del supporto, con le due viti a corredo, dopo avere posizionato nella parte inferiore dello stesso la guarnizione OR. Tagliare, con un seghetto, a misura il Part. C. Il sensore deve essere posizionato a circa 3 mm (~1/8") dal magnete. Inserire il Part. C, con il sensore magnetico, sul supporto A e fissarlo utilizzando un collante per materiali plastici (colla epossidica bi-componente) o silicone. Fissare, con lo stesso collante, il sensore al Part. C.

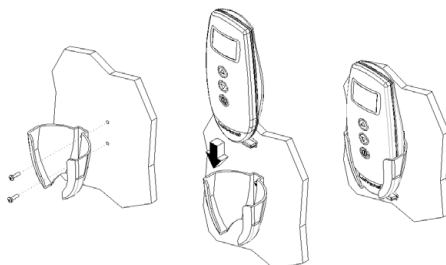

2.5 Installazione contametri

Il contametri deve essere posizionato in modo che il display sia facilmente leggibile e non esposto ai raggi solari.

Fissare lo strumento con la staffa in dotazione serrando le due viti con un cacciavite a croce. Per il collegamento elettrico seguire le indicazioni dello schema allegato. I cavi devono avere una sezione minima di 1,5 mm². Montare un fusibile di protezione rapido da 4 A (ampere) sul cavo + della batteria. Non utilizzare per l'alimentazione la tensione proveniente dal gruppo batterie motori.

Lo strumento risponde agli standard EMC e deve essere posizionato a una distanza di:

- 30 cm (~1 Ft) dalla bussola;

- 2 metri (~6,5 Ft) da apparecchi radiotrasmettenti;

- 50 cm (~1,5 Ft) da apparecchi radio;

- 2 metri (~6,5 Ft) dal fascio radar.

3 DATI TECNICI

Receiver	
Power supply	from 12 to 24 Vdc
No-load current intake	max 100 mA
Protection rating	-
Operative temperature	-10 : +60
Size (mm)	126 x 78 x 23
Weight (g)	80
Max output current*	2A

Transmitter	
Rechargeable lithium-ion battery	
Duration in continuous duty	120 minutes
Graphic display	128 x 64 pixel
Protection rating	IP 66**
Operative temperature	-10 : +60
Max. chain length	999 metres – 999 feet
Size (mm)	155x 65 x 45
Weight (g)	110

* Uscite hanno protezione di circuito e la protezione da sovracorrente


**Escluso zona di collegamento del cavo

4 MENU

4.1 Prima accensione

Il contametri è dotato di un display grafico e di tre tasti: **Ⓢ** (ON), **▲** (UP) e **▼** (DOWN). Inoltre, è presente un buzzer che segnala la pressione sui tasti o attira l'attenzione dell'utilizzatore in particolari condizioni (intervento allarmi). Il tasto ON accende il display e abilita gli altri due tasti. Deve essere utilizzato per accedere ai menù di impostazione dei parametri, per selezionare i parametri da modificare e per confermare i valori impostati. Lo spegnimento dell'illuminazione del display avviene 60 secondi dopo l'ultimo comando dato (tempo di default modificabile – vedi "Tempo BkLight").

Il tasto **UP** comanda la salita dell'ancora mentre il tasto **DOWN** la cala. Al rilascio di ogni tasto la relativa manovra si interrompe. I due tasti, durante l'impostazione dei parametri, permettono il movimento all'interno del menù e la variazione del valore dei parametri.

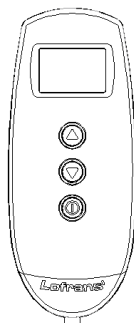

All'accensione lo strumento emetterà un suono e comparirà per alcuni secondi la seguente pagina:



Completata la procedura di inizializzazione comparirà la pagina principale.



Dove::

STATO: indica lo stato dello strumento ed eventuali anomalie.

VELOCITA': indica la velocità della catena, in salita o discesa, in metri al minuto o piedi al minuto.



CONTEGGIO: indica la misura della catena calata (in metri o piedi).

MONITORAGGIO: indica la tensione di alimentazione +pgs dello strumento e la tensione di alimentazione della barca.

ICONE: è la parte del display dove appaiono le icone che indicano la salita o la discesa dell'ancora ed eventuali anomalie.

Alla prima accensione lo strumento si predisporrà come da impostazione all'uscita dalla fabbrica (vedi tabella).

4.2 Menù di impostazione contametri

Mantenendo premuto il tasto Ⓢ (ON), per sei secondi, si accede al menù di impostazione dello strumento. Sul display comparirà la seguente pagina:	
Utilizzare il tasto ▼ (DOWN) e ▲ (UP) per spostarsi tra le voci del menù.	
Una volta che si è posizionati sulla voce da modificare premere il tasto Ⓢ (ON) per confermare la scelta.	
Utilizzare i tasti ▼ (DOWN) o ▲ (UP) per spostarsi tra i parametri.	
Una volta che ci si è posizionati sul parametro premere il tasto Ⓢ (ON) per abilitare la modifica.	
In funzione del tipo di parametro, utilizzando il tasto ▼ (DOWN) e ▲ (UP), è possibile diminuire/aumentare il valore dello stesso o disabilitare/abilitare la funzione.	
Una volta effettuata la modifica premere il tasto Ⓢ (ON) per confermare.	
Utilizzando il tasto ▼ (DOWN) portarsi sulla voce Uscita e ripremere il tasto Ⓢ (ON) per ritornare al menù di impostazione. La stessa procedura deve essere utilizzata per ritornare alla pagina principale.	

4.3 Measurement menu



Utilizzare i tasti ▼ (DOWN) o ▲ (UP) per spostarsi tra i parametri.	
OFF <i>Turn the unit OFF</i>	Confermare con ⓘ
Azzera Misura <i>Azzera il valore della misura della catena (0.0).</i>	Selezionare con ⓘ ▼ = Si ▲ = No Confermare con ⓘ
Unità Misura <i>Si seleziona l'unità di misura: Piedi / pollici Metri / centimetri</i>	Selezionare con ⓘ ▲ = Piedi ▼ = Metri Confermare con ⓘ
Uscita <i>Per ritornare al menù di impostazione.</i>	Confermare con ⓘ

4.4 Menù Allarmi e Funzioni




Utilizzare i tasti ▼ (DOWN) o ▲ (UP) per spostarsi tra i parametri.	
Allarme Salita <i>È possibile abilitare la funzione e stabilire la quota alla quale il salpa ancora si arresta; dopodiché è possibile solo il comando a impulsi. Valore impostabile: 1.0 - 1.5 - 2.0...5.0 (metri o piedi).</i>	Selezionare con ⓘ Impostare il valore con ▲ ▼ Confermare con ⓘ
Dati Fabbrica <i>Questa funzione permette di richiamare i dati originali, impostati in fabbrica, cancellando le impostazioni memorizzate. Usare questo comando solo in caso di una errata programmazione.</i>	Selezionare con ⓘ ▼ = Si ▲ = No Confermare con ⓘ
Uscita <i>Per ritornare al menù di impostazione.</i>	Confermare con ⓘ

4.5 Menù Impostazioni



Utilizzare i tasti ▼ (DOWN) o ▲ (UP) per spostarsi tra i parametri.	
Contrasto <i>Abilitando questa funzione è possibile avviare la procedura di programmazione del contrasto del display.</i>	Selezionare con ⓘ Impostare il valore con ▲ ▼ Confermare con ⓘ
BackLight <i>Questa funzione permette di impostare il tempo di accensione della luce durante il quale il display rimane acceso dopo l'ultimo comando dato (valore di default 60 secondi).</i>	Selezionare con ⓘ Impostare il valore con ▲ ▼ Confermare con ⓘ
Tempo Luce LCD <i>Abilitando questa funzione è possibile avviare la procedura di programmazione dell'intensità della luce del display.</i>	Selezionare con ⓘ Impostare il valore con ▲ ▼ Confermare con ⓘ
Beep Tasti <i>Questa funzione permette di abilitare o disabilitare il buzzer (suono emesso ad ogni pressione dei tasti).</i>	Selezionare con ⓘ ▲ = No ▼ = Si Confermare con ⓘ
Uscita <i>Per ritornare al menù di impostazione.</i>	Confermare con ⓘ


4.6 Menù Lingua

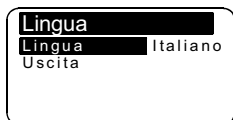

Utilizzare i tasti ▼ (DOWN) o ▲ (UP) per spostarsi tra i parametri.	
Lingua È possibile selezionare la lingua del display: Italiano, English, Français, Deutsch, Español, Greco	Selezionare con ⓘ Impostare il valore con ▲ ▼ Confermare con ⓘ
Uscita Per ritornare al menù di impostazione.	Confermare con ⓘ

4.7 Menù Calibrazione Sensore



Utilizzare i tasti ▼ (DOWN) o ▲ (UP) per spostarsi tra i parametri.	
Selezionare Sensore	Selezionare con ⓘ 
Premere ▲ o ▼	
Confermare con ⓘ	

IT

Una volta che la routine di "rilevamento sensore" abbia individuato un sensore di tipo "standard" piuttosto che "project" al successivo ingresso nel menù "calib.sensore" le voci dello stesso cambiano in funzione del sensore trovato.

Menù sensore Standard e Project serie X.. (sensore e magneti applicati nel barbotin)



Menù sensore Project serie 1000 – 1500 – 2000 W (sensore e magneti applicati nel motore)



Circonferenza Barbotin

In questa riga si deve inserire la circonferenza del Barbotin (in centimetri o pollici). Per calcolare la circonferenza utilizzare la **Tabella 1**.

Valore impostabile: centimetri o pollici.
 Impostato di default sul valore di 33 cm.

Fattore Riduzione

In questa riga si deve inserire il fattore di riduzione. Per scegliere il corretto valore da inserire riferirsi alla **Tabella 2**.

Impostato di default sul valore di 57.

Selezionare con ⓘ

Impostare il valore con ▲ ▼

Confermare con ⓘ

Uscita

Per ritornare al menù di impostazione.

Confermare con ⓘ

4.8 Tabella 1 - Sensore Standard e Project serie X..

(sensore e magneti applicati nel barbotin)

Misura catena	Numero di rientranze	Circonferenza Barbotin (cm)	Circonferenza Barbotin (pollici)
6 mm	9	34	13
7 mm	6	25	9
8 mm	6	28	11
	7	33*	13
	8	38	15
10 mm	5	31	12
	6	36	14
12 mm	5	36	14
	6	43	17
13 mm	6	46	18
14 mm	5	42	16
3/8" BBB	7	38	15
3/8" HT	6	37	14
5/16" HT	7	36	14
1/2" BBB	6	40	16
1/2" HT	5	40	16

* impostazione dello strumento all'uscita dalla fabbrica











4.9 Tabella 2 - Sensore Project serie 1000 – 1500 – 2000W

(sensore e magneti applicati nel motore)

Modello	Circonferenza Barbotin (cm)	Rapporto riduzione	Numero di rientranze	Misura catena (mm-pollici)	Fattore Riduzione
Project 1000	30	1:52	6	8-5/16"HT	57*
	30	1:52	5	10 DIN 766	
	31	1:52	5	10 ISO-3/8"HT	59
	34	1:52	9	6	65
Project 1500	30	1:70	6	8-5/16"HT	43
	30	1:70	5	10 DIN 766	43
	31	1:70	5	10 ISO-3/8"HT	44
	36	1:70	5	12 ISO-13 DIN 766-7/16"HT	51
Project 2000	39	1:75	6	3/8"HT	52
	40	1:75	6	3/8"Proof Coil	53
	41	1:75	6	10 DIN 766-3/8"BBB	54
	44	1:75	7	10 ISO	58
	45	1:75	5	14 ISO	60
	46	1:75	6	12 ISO-13 DIN 766	61
	47	1:75	5	13 DIN 764	63

* impostazione dello strumento all'uscita dalla fabbrica


4.10 Menù Verifiche


Utilizzare i tasti  (DOWN) o  (UP) per spostarsi tra i parametri.	
Versione Sw. <i>Indica la versione del software.</i>	
Ore Funz. <i>Indica le ore di funzionamento del verricello.</i>	
Test Sensore <i>Questa funzione ha lo scopo di verificare lo stato del sensore:</i> <i>Ogni impulso proveniente dal ricevitore e momentanea visualizzata sul display</i>	Selezionare con    Confermare con 
Test LCD <i>Questa funzione accende tutti i pixel del display permettendone la verifica.</i>	Selezionare con   Confermare con 
Uscita <i>Per ritornare al menù di impostazione.</i>	Confermare con 

Tests	
Versione Sw.	3.0
Ore Funz.	0
Test Sensore	
Test LCD	
Uscita	


IT

5 USO

Premere il tasto  (ON) per attivare i comandi e illuminare il display. Lo spegnimento dell'illuminazione del display avviene 30 secondi dopo l'ultimo comando dato (tempo di default modificabile – vedi "Tempo BkLight")

Premendo il tasto  (UP) si comanda la salita dell'ancora.



Salita	
4,0 mt/m	
21.0m	
V=11.6	

Premendo il tasto  (DOWN) si cala l'ancora.

Discesa	
6,0 mt/m	
10.0m	
V=11.6	



Al rilascio di ogni tasto di comando (UP o DOWN) la relativa manovra si interrompe.

5.1 Reset della misura


Per azzerare il conteggio della misura premere il tasto  (ON) e contemporaneamente il tasto  (UP) per almeno tre secondi. L'azzeramento della misura si può anche effettuare nel menù Misura selezionando "S" nella riga **Azzerà Misura**.


Misura	
Off	
Azzerà Misura	No
Unita' Misura	Metri
Uscita	

6 ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

SEGNALAZIONE	CAUSA	RIMEDIO
	<p>Mentre si manteneva premuto il tasto UP o DOWN lo strumento non ha ricevuto nessun segnale dal sensore magnetico per più di 5 secondi.</p>	<p>Verificare i collegamenti elettrici del sensore.</p> <p>Verificare il funzionamento del sensore e se guastoprovedere alla sostituzione.</p> <p>Verificare la posizione del sensore, del magnete sul barbotin e la distanza tra i due (3 mm).</p> <p>Verificare il funzionamento dell'impianto elettrico o del salpa ancora stesso</p>
	<p>La tensione di alimentazione dello strumento è inferiore ai 10V.</p>	<p>Verificare lo stato di carica della batteria o il funzionamento dell'impianto elettrico.</p>

7 SCHEMA DI COLLEGAMENTO

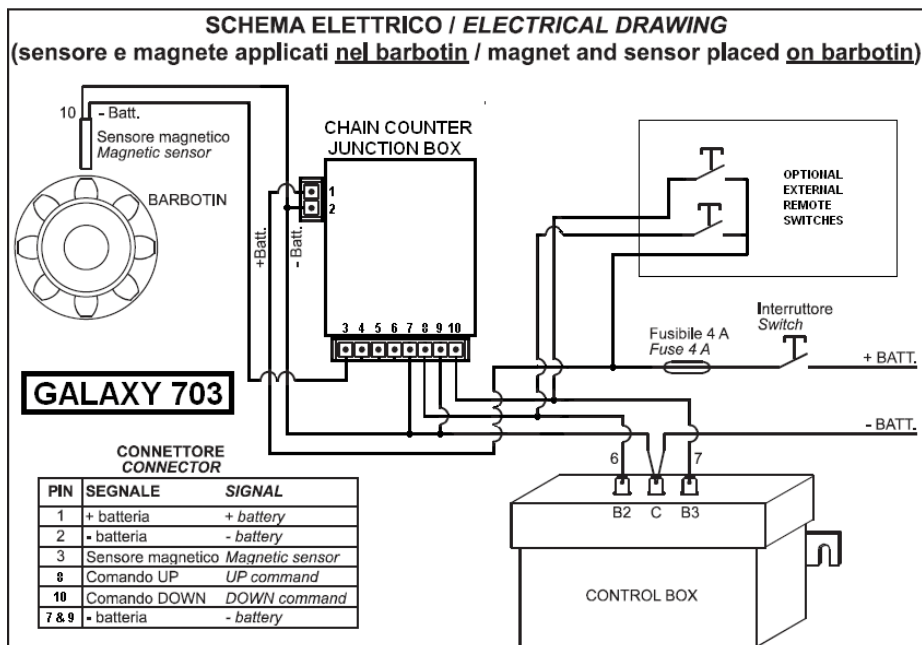

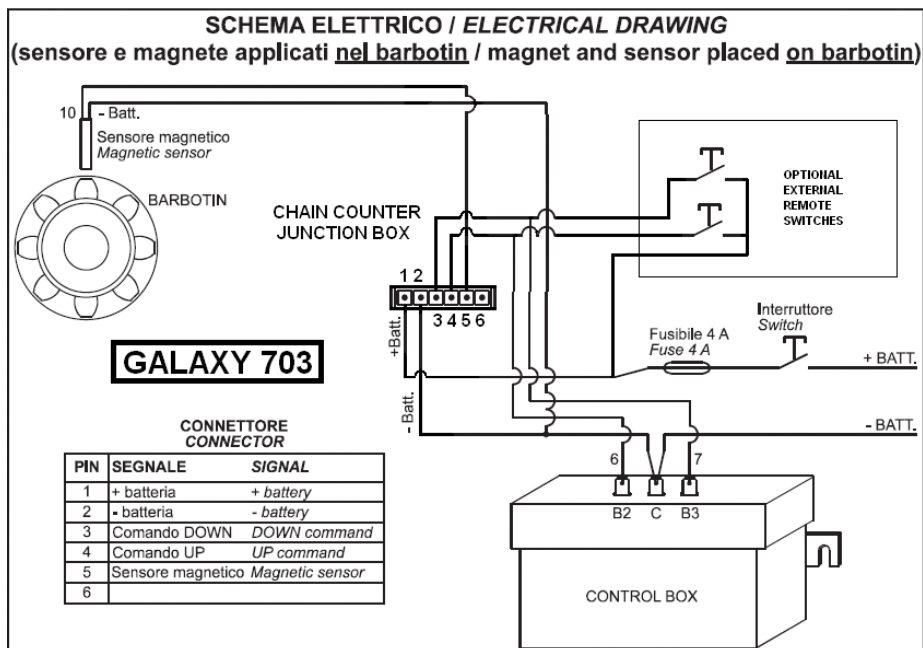

Version 2.30

IT

8 CONDIZIONI DI GARANZIA

Lofrans garantisce che in un uso normale e rispettando i programmi di manutenzione, il prodotto è coperto da garanzia per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto da parte dell'acquirente originale, fatte salve le condizioni, limitazioni ed eccezioni elencate di seguito. Qualsiasi prodotto, che dimostra di essere difettoso in un uso normale durante tale periodo, sarà riparato o, a scelta di Lofrans, sostituito.

8.1 Condizioni e limiti

- Lofrans non si assume alcuna responsabilità relativa ad errata scelta del prodotto da parte dell'acquirente.
- La responsabilità di Lofrans sarà limitata alla riparazione o sostituzione di tutte le parti del prodotto che presentano difetti di materiale e/o lavorazione all'origine.
- Lofrans non sarà responsabile in alcun modo per guasti, o qualsiasi conseguente danno che derivi da:
 - utilizzo del prodotto in applicazioni per la quale non è stato progettato;
 - corrosione, degradazione da raggi ultravioletti e usura;
 - mancata osservazione del piano di manutenzione;
 - installazione errata o non idonea del prodotto;
 - qualsiasi modifica o alterazione del prodotto;
 - condizioni di utilizzo che eccedano le specifiche del prodotto.
- La garanzia non copre i costi accessori sostenuti per interventi, rimozione, trasporto e installazione del prodotto;
- La garanzia è nulla in caso di manutenzione effettuata da persone non autorizzate da Lofrans
- I prodotti Lofrans srl sono destinati ad essere utilizzati solo in ambiente marino. Lofrans srl non si assume alcuna responsabilità derivante da usi differenti.
- Lofrans si riserva il diritto di non riconoscere la presente garanzia in caso i prodotti elettromeccanici siano azionati da accessori elettrici non adeguati e/o in caso di mancata installazione di un appropriato interruttore salva-motore sulla linea elettrica di potenza.

8.2 Eccezioni

La copertura in garanzia è limitata ad un periodo di 2 anni dalla data di acquisto da parte dell'acquirente originale per :

- Apparecchiature di comando elettriche o elettroniche
- Control box e contattori
- Interruttori salva-motore

La copertura in garanzia è limitata ad un periodo di 1 anno dalla data di acquisto da parte dell'acquirente originale per :

- Motori elettrici
- Quadri elettrici
- Guarnizioni e tenute
- Tutti i prodotti utilizzati su imbarcazioni charter.

8.3 Responsabilità

La presente garanzia non copre alcuna perdita o danno derivante all'acquirente dalla accertata non conformità del prodotto , salvo il caso di dolo o colpa grave di Lofrans dichiarato con sentenza passata in giudicato.

Alcuni stati e paesi non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili.

8.4 Procedura

La richiesta di garanzia deve essere notificata per iscritto a Lofrans srl o ad un centro di assistenza Lofrans autorizzato ed inviata via fax o email, allegando il numero di serie del prodotto.

Salvo diverse direttive date direttamente da Lofrans, qualsiasi prodotto soggetto a una richiesta di garanzia deve essere restituito direttamente a Lofrans - via Philips 5 Monza (MB) 20900 Italia.

8.5 Clausola di cessazione

Se una qualsiasi clausola di questa garanzia sarà invalidata da un giudice o altra autorità competente, la validità delle rimanenti clausole di questa garanzia e il resto della clausola in questione non verrà influenzato.

8.6 Conformità

Questa garanzia è regolata dalle leggi e in conformità con le leggi italiane.

Per ogni controversia il Foro di Milano è competente.

Cher client,

Merci pour avoir choisi un produit Lofrans. Lofrans est une société leader au niveau mondial, concernant la production et la distribution d'installations nautiques, utilisant les technologies les plus modernes, conformément aux conditions requises par les normes internationales et par les organismes de certification les plus importants. Tous nos produits sont fabriqués dans d'excellents matériaux, adaptés au travail en milieu marin et ils sont soumis à des contrôles continus, afin d'améliorer leur niveau qualitatif et éliminer les défauts de fabrication. De plus, les guindeaux Lofrans sont une synthèse entre fiabilité et efficacité : ils garantissent les meilleures performances en phase d'amarrage, même les plus difficiles. Les produits Lofrans fonctionnent de façon fiable et on est tranquille pour des années.

Copyright Lofrans, 2015. Tous droits réservés.

Lofrans décline toute responsabilité pour les éventuelles inexactitudes dues aux erreurs d'imprimerie qui pourraient apparaître dans ce manuel et elle se réserve le droit d'apporter les modifications qu'elle retiendra opportunes.

C'est la raison pour laquelle Lofrans ne garantit pas l'exactitude du manuel après sa date de parution et décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs ou omissions.


INDEX

1 INTRODUCTION	26		
1.1 Objectif du manuel	26		
1.2 Assistance	26		
1.3 Réception et stockage	26		
1.4 Notes générales.	26		
2 INSTALLATION	26		
2.1 Contenu de l'emballage	26		
2.2 Accessoires conseillés	26		
2.3 Installation de l'aimant sur le guindeau	27		
2.4 Montage du capteur magnétique pour guindeau à axe horizontal	27		
2.5 Installation du compteur métrique	27		
3 DONNEES TECHNIQUES	27		
4 MENU	28		
4.1 Premier allumage	28		
4.2 Menu de programmation du compteur métrique	29		
4.3 Menu longueur	29		
4.4 Menu alarmes et fonctions	29		
4.5 Menu programmations	29		
4.6 Menu langue	30		
4.7 Menu calibrage capteur	30		
		4.8 Tableau 1 - Capteur Standard et Project série X	31
		4.9 Tableau 2 - Capteur Project série 1000 – 1500 – 2000W	31
		4.10 Menu Contrôles	32
		5 UTILISATION.	32
		5.1 Remise à zéro de la longueur	32
		6 LOCALISATION DESPANNES.	33
		7 SCHEMA DE CABLAGE	33-34
		8 CONDITIONS DE GARANTIE	34
		8.1 Circonstances et limites	34
		8.2 Exceptions	35
		8.3 Responsabilité	35
		8.4 Procédure	35
		8.5 Clause de cessation	35
		8.6 Conformité	35

FR

1 INTRODUCTION

1.1 Objectif du manuel

Dans ce manuel, vous trouverez les informations concernant la sécurité et la bonne utilisation du produit. Suivre attentivement ces avertissements de façon à éviter de se blesser fortuitement ou de détériorer l'appareil.

DANGER!

Ce type d'avertissement indique qu'il existe un risque grave, pouvant entraîner la mort ou des blessures graves, si les précautions nécessaires ne sont pas adoptées.

ATTENTION!

Ce type d'avertissement rappelle qu'il faut appliquer les normes de sécurité ou qu'il faut prendre garde à bien agir pour ne pas risquer de se blesser ou d'endommager l'embarcation.

1.2 Assistance

Les produits Lofrans jouissent d'un réseau d'assistance à travers le monde entier, par le biais de ses distributeurs et du service d'assistance agréé. En cas de besoin, contacter le distributeur local Lofrans. Voir les détails sur le site www.lofrans.com

1.3 Réception et Stockage

À la réception de la marchandise, vérifier le bon état de l'emballage. Si le produit doit être emmagasiné durant une période prolongée, le conserver dans un endroit sec et bien abrité.

1.4 Notes générales

Le compteur métrique Galaxy 503/703 doit être utilisé pour la fonction décrite dans le présent manuel, à savoir pour l'actionnement et la visualisation des mètres/pieds de chaîne déroulés d'un guindeau. Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre.

Toute modification ou opération induite sur l'instrument entraîne l'annulation immédiate de la garantie.


2 INSTALLATION

2.1 Contenu de l'emballage

- compteur métrique radio;
- adaptateur de recharge de la batterie auxiliaires de lithium
- capteur magnétique;
- support capteur pour guindeau à axe horizontal;
- kit de fixation radio-compteur de chaîne (1 bride avec 2 vis);
- unité de puissance de réception;
- aimant;
- instructions d'utilisation.

2.2 Accessoires conseillés


Utiliser exclusivement les accessoires et les pièces détachées originales Lofrans, conçues et fabriquées de façon à garantir les performances, la longévité et la validité de la garantie. Pour de plus amples informations sur les pièces détachées disponibles, s'adresser au revendeur local ou visiter le site www.lofrans.com

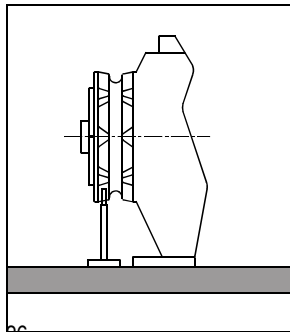

2.3 Installation de l'aimant sur le guindeau

Sur un nombre de modèles de guindeau le capteur et l'aimant sont déjà installés (configuration compteur métrique). Les opérations spécifiées ci-dessous ne doivent donc pas être effectuées.

1. Le trou à réaliser sur une dent du barbotin - d'un diamètre de 6,5 mm (~1/4") et d'une profondeur de 8 mm (5/16") - ne doit pas se trouver à hauteur d'une zone de passage de la chaîne.
2. Pour les guindeaux à axe horizontal (voir Fig.), réaliser le trou sur la circonférence externe du barbotin.
3. S'assurer que la partie saillante de l'aimant ne heurte pas la base ni le capteur durant la rotation du barbotin.
4. Introduire l'aimant dans le trou par la partie métallique en laissant dépasser d'environ 2 mm la partie protégée. Le fixer à l'aide d'une colle pour métaux (colle époxy bi-composant) ou à l'aide de silicone. La colle utilisée doit résister à l'environnement marin.

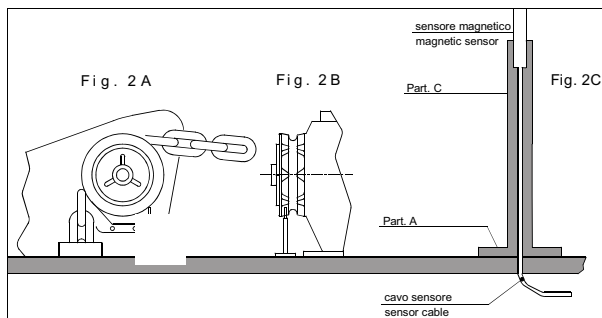


2.4 Montage du capteur magnétique pour guindeau à axe horizontal

(see Fig. 2A – 2B – 2C)

Réaliser sur le pont un trou de 4 mm de diamètre (~3/16") pour le passage du câble du capteur.

Fixer l'élément A du support à l'aide des deux vis fournies à cet effet, après avoir positionné sur la partie inférieure de ce dernier le joint torique. A l'aide d'une scie, couper l'élément C à la longueur nécessaire. Le capteur doit se trouver à environ 3 mm (~1/8") de l'aimant. Placer l'élément C, avec le capteur magnétique, sur le support A et le fixer à l'aide d'une colle pour matériaux plastiques (colle époxy bi-composant) ou à l'aide de silicone. A l'aide de la même colle ou de silicone, fixer le capteur à l'élément C. sur le plancher.

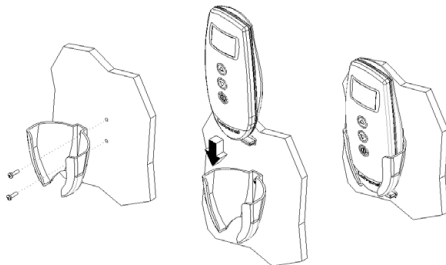
FR

2.5 Installation du compteur métrique

Le compteur métrique doit être positionné de telle sorte que les indications affichées par le moniteur soient facilement lisibles évitant l'exposition aux rayons solaires. Fixer l'instrument à l'aide de la bride fournie et serrer les deux vis en utilisant un tournevis cruciforme. Pour le branchement électrique, se reporter aux indications figurant sur le schéma joint en annexe. Les câbles doivent avoir une section d'au moins 1,5 mm². Monter un fusible de protection de 4 A (ampère) sur le câble "+" de la batterie. Pour l'alimentation, ne pas utiliser le courant provenant du groupe de batteries moteurs.

The instrument complies with EMC standards (EN55022) and must be positioned at a distance of:

- 30 cm (~1 pied) de la boussole;
- 50 cm (~1,5 pieds) d'appareils radio;
- 2 mètres (~6,5 pieds) de stations émettrices;
- 2 mètres (~6,5 pieds) du faisceau radar.
- Transmission frequency 2,4GHz

3 DONNEES TECHNIQUE

Receiver	
Power supply	from 12 to 24 Vdc
No-load current intake	max 100 mA
Protection rating	-
Operative temperature	-10 : +60
Size (mm)	126 x 78 x 23
Weight (g)	80
Max output current*	2A

Transmitter	
Rechargeable lithium-ion battery	
Duration in continuous duty	120 minutes
Graphic display	128 x 64 pixel
Protection rating	IP 66**
Operative temperature	-10 : +60
Max. chain length	999 metres – 999 feet
Size (mm)	155x 65 x 45
Weight (g)	110

*Outputs have short circuit protection and over current protection


**Excluding cable connection zone

4 MENU

4.1 Premier allumage

Le compteur métrique est équipé d'un moniteur graphique et de trois touches: (ON), (UP) et (DOWN). Est également présent un avertisseur sonore qui signale la pression sur les touches ou attire l'attention de l'utilisateur en cas de conditions particulières (déclenchement alarmes). La touche ON allume le moniteur et permet d'utiliser les deux autres touches. Il est utilisé pour avoir accès aux menus de sélection des paramètres, de modification des paramètres et de confirmation des valeurs sélectionnées. L'extinction de l'éclairage du moniteur se produit 60 secondes après la dernière commande utilisée (temps par défaut modifiable – voir «Temps BkLight»). La touche UP commande la remontée de l'ancre, la touche DOWN la descente. La manoeuvre s'interrompt si la touche est relâchée. Durant la sélection des paramètres, les deux touches permettent le mouvement à l'intérieur du menu et la variation des valeurs des paramètres

Lors de l'allumage de l'instrument on entend un beep sonore et apparaît pour quelques secondes la page suivante:

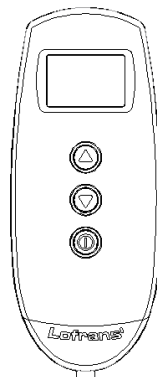

Une fois terminée la procédure d'initialisation, apparaît la page principale



Où:

ÉTAT: indique l'état de l'instrument et les anomalies éventuelles.

VITESSE: indique la vitesse de la chaîne, remontée ou descente, en mètres ou pieds par minute.

DÉCOMPTE: indique la longueur de la chaîne descendue (mètres ou pieds).

MONITORAGE: indique la tension d'alimentation.

ICÔNE: il s'agit du secteur du moniteur où apparaissent les icônes indiquant la remontée ou la descente de l'ancre et les anomalies éventuelles. Lors du premier allumage, l'instrument se positionne conformément à la programmation par défaut (voir tableau).

4.2 Menu de programmation du compteur métrique

En maintenant enfoncée la touche (ON), pendant six secondes, on a accès au menu de programmation de l'instrument. Sur le moniteur apparaît la page suivante:	
Utiliser les touches (DOWN) et (UP) pour se déplacer à l'intérieur du menu.	
Une fois choisi le paramètre appuyer sur la touche (ON) pour activer la modification.	
En fonction du type de paramètre, utiliser les touches (DOWN) et (UP), pour réduire/augmenter la valeur ou désactiver/activer la fonction.	
Une fois la modification effectuée, appuyer sur la touche (ON) pour valider.	
En fonction du type de paramètre, utiliser les touches (DOWN) et (UP) pour réduire/augmenter la valeur ou désactiver/activer la fonction.	
Une fois la modification effectuée, appuyer sur la touche (ON) pour valider.	
Au moyen de la touche (DOWN) se porter sur la rubrique Quitter et appuyer de nouveau sur la touche (ON) pour retourner au menu programmation. Suivre la même procédure pour retourner à la page principale.	

4.3 Measurement menu

Utiliser les touches (▼) (DOWN) ou (▲) (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.	
OFF <i>Turn the unit OFF</i>	Valider avec (ⓘ)
Zerot.mesure <i>Remet à zéro la longueur de la chaîne (0.0).</i>	Sélectionner avec (ⓘ) (▼) = Oui (▲) = Non Valider avec (ⓘ)
Unité de mesure <i>Sélectionne l'unité de mesure: Pieds / pouces Mètres /centimètres</i>	Sélectionner avec (ⓘ) (▲) = Pieds (▼) = Mètres Valider avec (ⓘ)
Quitter <i>Pour revenir au menu de programmation.</i>	Valider avec (ⓘ)

Mesures

Off
Zerot.mesure No
 Unite mesure Metres
 Quitter

4.4 Menu alarmes et fonctions

Utiliser les touches (▼) (DOWN) ou (▲) (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.	
Alarme montée <i>On peut activer la fonction et établir la hauteur d'arrêt du guindeau. Après, seule la commande par impulsions est possible. Valeur programmable. 1.0 - 1.5 - 2.0...5.0 (mètres ou pieds).</i>	Sélectionner avec (ⓘ) Sélectionner la valeur au moyen de (▲) (▼) Valider avec (ⓘ)
Info fabrique <i>Cette fonction permet de rappeler les données d'origine par défaut, en effaçant les données mémorisées.Utiliser cette commande uniquement en cas d'erreur de programmation.</i>	Sélectionner avec (ⓘ) (▼)= Oui (▲) = Non Valider avec (ⓘ)
Quitter <i>Pour revenir au menu de programmation.</i>	Valider avec (ⓘ)

A. et Fonctions

Alarme montée 3.0
 Info fabrique
 Quitter

FR

4.5 Menu programmations

Utiliser les touches (▼) (DOWN) ou (▲) (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.	
Contraste <i>Cette fonction permet d'activer la procédure de sélection du contraste du moniteur.</i>	Sélectionner avec (ⓘ) Sélectionner la valeur au moyen de (▲) (▼) Valider avec (ⓘ)
BackLight <i>Cette fonction permet de programmer le temps d'éclairage du moniteur après la dernière commande utilisée (valeur par défaut 30 secondes).</i>	Sélectionner avec (ⓘ) Sélectionner la valeur au moyen de (▲) (▼) Valider avec (ⓘ)
Temps Eclairage <i>Cette fonction permet d'activer la procédure de sélection de l'intensité de la lumière du moniteur.</i>	Sélectionner avec (ⓘ) Sélectionner la valeur au moyen de (▲) (▼) Valider avec (ⓘ)
Bip touches <i>Cette fonction permet d'activer ou désactiver le beep sonore produit à chaque pression des touches.</i>	Select with (ⓘ) (▲) = Yes (▼) = No Confirm with (ⓘ)
Quitter <i>Pour revenir au menu de programmation</i>	Valider avec (ⓘ)

Affich. person

Contraste
 BkLight
 Temps Eclairage 30
 Bip touches Oui
 Quitter

4.6 Menu langue



Utiliser les touches ▼ (DOWN) ou ▲ (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.	
Langue <i>On peut sélectionner la langue du moniteur: Italien, Anglais, Français, Allemand Espagnol, Greek</i>	Sélectionner avec ⓘ Sélectionner la valeur au moyen de ▲ ▼ Valider avec ⓘ
Quitter <i>Pour revenir au menu de programmation.</i>	Confirmer with ⓘ

4.7 Menu calibrage capteur



Utiliser les touches ▼ (DOWN) ou ▲ (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.	
Sélectionnez Capteur	Sélectionner avec ⓘ
Appuyer sur ▲ ou ▼	
Valider avec ⓘ	

Quand la procédure «Détection capteur» a relevé un capteur de type «Standard» plutôt qu'un capteur «Project», lors de l'accès ultérieur au menu «Calibrage Capteur» les rubriques du menu se «configurent» en fonction du capteur détecté.

Menu capteur Standard et Project série X. (capteur et aimant appliqués <u>dans le barbotin</u>)	Menu capteur Project série 1000 – 1500 – 2000 W (capteur et aimant appliqués <u>dans le moteur</u>)
Circonférence du Barbotin Sur cette ligne il faut inscrire la circonférence du Barbotin (centimètres ou pouces). Pour le calcul de la circonférence, utiliser le Tableau 1 en annexe. Valeur programmable: centimètres ou pouces. Valeur par défaut 33.	Facteur de Réduction Sur cette ligne il faut inscrire le facteur de réduction. Pour le choix correct de la valeur à inscrire, faire référence au Tableau 2 en annexe. Valeur par défaut 57.
Sélectionner avec ⓘ	
Sélectionner la valeur au moyen de ▲ ▼	
Valider avec ⓘ	
Quitter Pour revenir au menu de programmation.	Valider avec ⓘ

4.8 Tableau 1 - Capteur Standard et Project série X..

(capteur et aimant appliqués dans le barbotin)

Mesure chaîne	Nombre de renforcements	Circonférence du Barbotin (cm)	Circonférence du Barbotin (pouces)
6 mm	9	34	13
7 mm	6	25	9
8 mm	6	28	11
	7	33*	13
	8	38	15
10 mm	5	31	12
	6	36	14
12 mm	5	36	14
	6	43	17
13 mm	6	46	18
14 mm	5	42	16
3/8" BBB	7	38	15
3/8" HT	6	37	14
5/16" HT	7	36	14
1/2" BBB	6	40	16
1/2" HT	5	40	16

* programmation par défaut de l'instrument

FR

4.9 Tableau 2 - Capteur Project série 1000 – 1500 – 2000W

(capteur et aimant appliqués dans le moteur)

Modèle	Circonférence du Barbotin (cm)	Rapport de réduction	Nombre de renforcement	Mesure chaîne (mm-pouces)	Facteur de Réduction
Project 1000	30	1:52	6	8-5/16"HT	57*
	30	1:52	5	10 DIN 766	
	31	1:52	5	10 ISO-3/8"HT	59
	34	1:52	9	6	65
Project 1500	30	1:70	6	8-5/16"HT	43
	30	1:70	5	10 DIN 766	43
	31	1:70	5	10 ISO-3/8"HT	44
	36	1:70	5	12 ISO-13 DIN 766-7/16"HT	51
Project 2000	39	1:75	6	3/8"HT	52
	40	1:75	6	3/8"Proof Coil	53
	41	1:75	6	10 DIN 766-3/8"BBB	54
	44	1:75	7	10 ISO	58
	45	1:75	5	14 ISO	60
	46	1:75	6	12 ISO-13 DIN 766	61
	47	1:75	5	13 DIN 764	63

* programmation par défaut de l'instrument

4.10 Menu Contrôles

Utiliser les touches (DOWN) ou (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.

Version Software

Indique la version du logiciel.

Heures fonctionnement



Indique les heures de fonctionnement du treuil.

Verif. Capteur

Au moyen de cette fonction on peut contrôler l'état du capteur:

Every pulse coming from receiver is momentary displayed to the screen

Sélectionner avec



Valider avec

Verif. LCD

Cette fonction allume tous les pixel du moniteur et permet d'effectuer son contrôle.

Select with



Valider avec

Quitter

Pour revenir au menu de programmation.

Valider avec

Controles	
Version Sw.	3.0
Heures fonct.	0
Verif. Capt.	
Verif. LCD	
Quitter	

5 UTILISATION

Appuyer sur la touche (ON) pour activer les commandes et éclairer le moniteur. L'extinction de l'éclairage du moniteur se produit 30 secondes après la dernière commande utilisée (temps par défaut modifiable – voir « Temps BkLight »).

En appuyant sur la touche (UP) on commande la remontée de l'ancre.




En appuyant sur la (DOWN) on jette l'ancre.





En relâchant la touche de commande (**UP ou DOWN**), la manoeuvre correspondante est interrompue.

5.1 Remise à zéro de la longueur

Pour remettre à zéro le calcul de la longueur, appuyer sur la touche (ON) et en même temps sur la touche (UP) pendant au moins trois secondes. La remise à zéro de la longueur peut être effectuée à partir du menu Longueur en sélectionnant «Oui» sur la ligne Zerot.mesure.





6 ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

FAULT	CAUSE	CORRECTIVE ACTION
	<p>Alors que la touche UP ou DOWN est enfoncée, l'instrument ne reçoit aucun signal du capteur magnétique pendant plus de 5 secondes.</p>	<p>Vérifier les branchements électriques du capteur</p> <p>Vérifier le fonctionnement du capteur. S'il est abîmé, le remplacer.</p> <p>Vérifier la position du capteur et de l'aimant sur le barbotin et la distance entre les deux (3mm).</p> <p>Vérifier le fonctionnement de l'installation électrique ou du guindeau.</p>
	<p>La tension d'alimentation de l'instrument est inférieure à 10V.</p>	<p>Vérifier l'état de charge de la batterie ou le fonctionnement de l'installation électrique.</p>

7 SCHEMA DE CABLAGE

FR

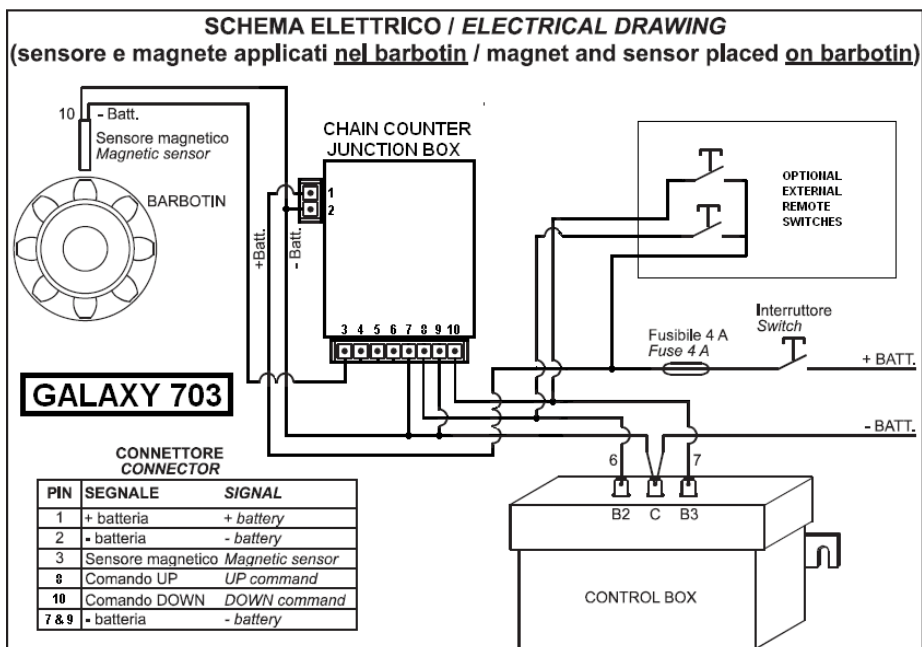

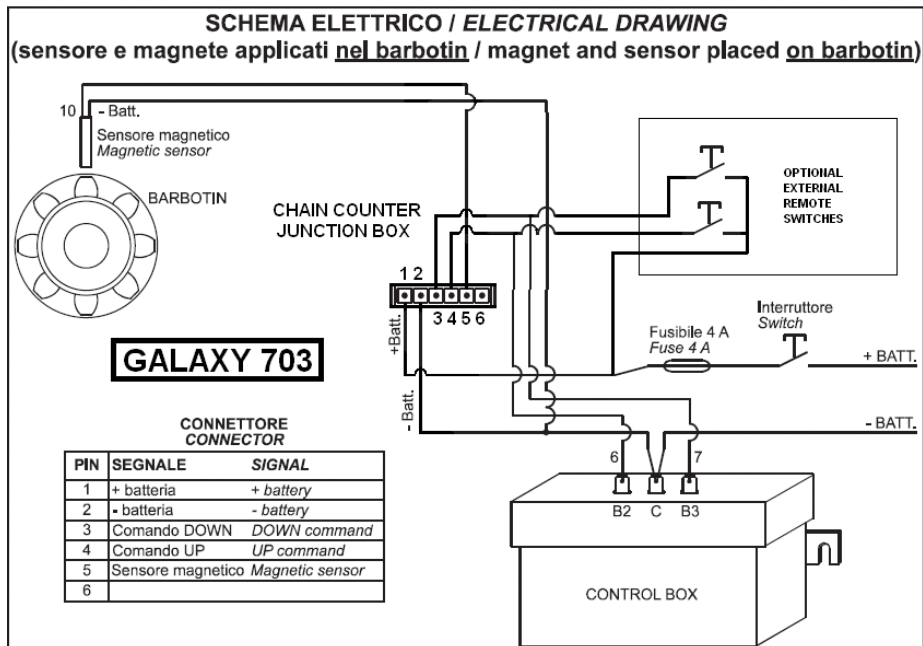

Version 2.30

8 CONDITIONS DE GARANTIE

Lofrans garantit une couverture de 3 ans sur son produit à partir de la première date d'achat, à condition d'en faire un usage normal et de respecter les programmes d'entretien, sauf dans les circonstances, limites et exceptions décrites par la suite. Tout produit s'avérant défectueux dans le cadre d'une utilisation standard au cours de cette période sera réparé ou remplacé, selon ce que décidera la société Lofrans.

8.1 Circonstances et limites

- Lofrans n'est aucunement responsable si l'acheteur se trompe de produit.
- La responsabilité de Lofrans se limite à réparer ou remplacer les pièces du produit qui présentent des défauts d'origine sur le matériau et/ou l'usinage.
- Lofrans n'est aucunement responsable des pannes ou des conséquences dérivant de:
 - l'utilisation du produit pour des applications différentes de celles pour lesquelles il a été conçu;
 - la corrosion, la détérioration due aux rayons ultraviolets et l'usure;
 - la non observation du programme d'entretien;
 - une installation incorrecte ou inappropriée du produit;
 - toutes modifications ou manipulations sur le produit ;
 - conditions d'utilisation supérieures aux spécificités du produit.
- La garantie ne couvre pas les frais accessoires occasionnés par les interventions, dépose, transport et installation du produit;
- La garantie s'annule si l'entretien est effectué par une personne non agréée par Lofrans
- Les produits Lofrans sont uniquement destinés à être utilisés en milieu marin. Lofrans n'assume aucune responsabilité en cas d'usage différent.
- Lofrans se réserve le droit de ne pas reconnaître cette garantie au cas où les produits électromécaniques seraient actionnés par des accessoires électriques inappropriés et/ou en l'absence de montage du disjoncteur de sauvegarde du moteur sur la ligne électrique de puissance.

8.2 Exceptions

La couverture de la garantie est limitée

à une période de 2 ans à partir de la première date d'achat pour :

- les appareils de commande électriques ou électroniques
- la "Control box" et les compteurs
- les disjoncteurs de sauvegarde du moteur

La couverture de la garantie est limitée

à une période de 1 ans à partir de la

première date d'achat pour:

- les moteurs électriques
- les tableaux électriques
- les joints et les étanchéités
- Tous les produits utilisés sur les charters.

8.3 Responsabilité

Cette garantie ne couvre ni les pertes ni les dommages dérivant de la non conformité certifiée du produit, sauf en cas de dol ou de faute grave de Lofrans, certifié par voie judiciaire. Certains Etats et pays ne permettent pas d'exclure ou de limiter les dommages accidentels ou les conséquences en dérivant. Dans ce cas, les limites ou exclusions citées ci-dessus pourraient ne pas être applicables.

8.4 Procédure

La demande de garantie doit être notifiée par écrit à Lofrans srl ou à un centre de service après-vente Lofrans autorisé, envoyée par fax ou e-mail, en joignant le numéro de série du produit. Sauf diverses directives directement données par Lofrans, tout produit soumis à une demande de couverture sous garantie doit être directement renvoyé à Lofrans - via Philips 5 Monza (MB) 20900 Italia.

8.5 Clause de cessation

Si une quelconque clause de cette garantie était invalidée par un juge ou par une autre autorité compétente, les clauses restantes et le reste de la clause en question n'en seront aucunement influencés et resteront valables.

8.6 Conformité

Cette garantie est réglemantée par les lois en conformité avec les lois italiennes. Pour toute controverse, la juridiction compétente est celle de Milan.

FR

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie ein Produkt des Unternehmens Lofrans gewählt haben. Lofrans ist ein führendes Unternehmen bei der Produktion und dem weltweiten Vertrieb nautischer Anlagen, die mit modernsten Technologien und entsprechend der Vorgaben internationaler Rechtsvorschriften sowie der bedeutendsten Zertifizierungsinstitute hergestellt werden. Alle unsere Produkte werden mit hochwertigen Materialien hergestellt, die für einen Einsatz im Marinebereich geeignet sind, und die ständigen Kontrollen zur Verbesserung des Qualitätsniveaus unterzogen werden, um sie frei von Herstellungsmängeln zu halten. Neben diesen Standards sind die Ankerwinden des Unternehmens Lofrans eine Synthese aus Zuverlässigkeit und Effizienz, die, auch unter schwierigsten Bedingungen, maximale Leistungswerte beim Anker sicherstellen. Mit einem Produkt der Lofrans hat man die Sicherheit eines jahrelangen, zuverlässigen Betriebs.

Copyright Lofrans, 2015. Alle Rechte vorbehalten. Rechte vorbehalten.

Lofrans haftet nicht für eventuelle Ungenauigkeiten auf Grund von Druckfehlern im vorliegenden Handbuch und behält sich das Recht vor, jederzeit alle Änderungen vorzunehmen, die als sachdienlich angesehen werden. Aus diesem Grund garantiert Lofrans nach dem Veröffentlichungsdatum nicht für die Genauigkeit des Handbuchs und übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Fehler

INHALTSVERZEICHNIS

1 EINFÜHRUNG	37	4.8 TTabelle 1 - Sensor Standard und Project serien X.....	42
1.1 Zweck des Handbuchs.....	37	4.9 Tabelle 2 - Sensor Project serien 1000 – 1500 – 2000W.....	42
1.2 Kundendienst.....	37	4.10 Maß-Reset.....	43
1.3 Empfang und Lagerung.....	37	5 GEBRAUCH	43
1.4 Allgemeine Hinweise.....	37	5.1 Maß-Reset.....	43
2 INSTALLATION	37	6 FEHLERSUCHE	44
2.1 Packungs-Inhalt.....	37	7 SCHALPLAN	44
2.2 Empfohlenes Zubehör.....	37	8 GARANTIEBEDINGUNGEN	44-45
2.3 Installation des Magneten im Ankerspill.....	37	8.1 Bedingungen und Einschränkungen.....	45
2.4 Montage des Magnetsensors für Ankerspill mit Horizontalachs.....	38	8.2 Ausnahmen.....	46
2.5 Installation des Meterzähler.....	38	8.3 Haftung.....	46
3 TECHNISCHE ANGABEN	38	8.4 Prozedur.....	46
4 MENU	39	8.5 Wegfallklausel.....	46
4.1 Werkseinstellung Instruments.....	39	8.6 Konformität.....	46
4.2 Einstellmenü des Meterzählers.....	39		
4.3 Mess-Menü.....	39		
4.4 Menü Alarme und Funktionen.....	40		
4.5 Einstellmenüs.....	40		
4.6 Sprachmenü.....	41		
4.7 Menü Sensorkalibrierung.....	41		

1 EINFÜHRUNG

1.1 Zweck des Handbuchs

Mit diesem Handbuch werden Informationen zur Sicherheit und der richtigen Verwendung des Produktes gegeben. Diese Hinweise sorgfältig einhalten, um mögliche Unfälle und Schäden zu vermeiden.

GEFAHR!

Ein Hinweis mit dieser Bezeichnung weist auf das Bestehen einer schweren Gefahr hin, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Tod oder schweren Unfällen führt, wenn nicht geeignete Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

ACHTUNG!

Ein Hinweis mit dieser Bezeichnung verweist auf die Anwendung von Sicherheitspraktiken oder richtet die Aufmerksamkeit auf nicht sicherheitsgemäße erhaltensweisen, die Personenunfälle oder Schäden am Boot verursachen könnten.

1.2 Kundendienst

Für die Produkte des Unternehmens Lofrans gibt es ein weltweites Netz von Händlern und autorisierten Kundendienststellen. Setzen Sie sich gegebenenfalls mit dem örtlichen Händler der Lofrans in Verbindung. Einzelheiten auf der Internetseite www.lofrans.com

1.3 Empfang und Lagerung

Beim Empfang der Packung die Verpackung auf Schäden überprüfen. Muss das Produkt für längere Zeit gelagert werden, muss es an einem trockenen und geschützten Ort aufbewahrt werden.

1.4 Allgemeine Hinweise

Der Meterzähler Galaxy 503/703 darf nur für die in diesem Handbuch beschriebenen Zwecke verwendet werden: Antrieb und Anzeige von Metern/Fuß einer von einem Ankerspill abgewickelten Kette. Jeder andere Gebrauch ist unzulässig. Mutwillige Änderungen am Instrument führen zum sofortigen Verfall der Garantie.


2 INSTALLATION

2.1 Packungs-Inhalt

- Funkmeterzähler;
- Adapter zum Aufladen des Lithium-Akkus;
- Magnetsensor;
- Sensorhalterung für Ankerspill mit Horizontalachse;
- kit de fijación radio-cuentametros (1 elemento de fijación con 2 tornillos);
- Leistungsteil;
- Magnet;
- instructions d'utilisation.

2.2 Empfohlenes Zubehör


Ausschließlich Original-Zubehör und Ersatzteile des Unternehmens Lofrans verwenden, das so entwickelt und hergestellt wurde, dass Leistung, Haltbarkeit und Gültigkeit der Garantie sichergestellt werden. Für Informationen zu erhältlichen Ersatzteilen, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Händler oder besuchen Sie die Internetseite www.lofrans.com

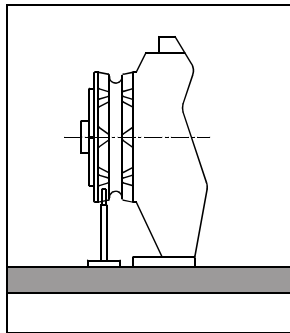

2.3 Installation des Magneten im Ankerspill

Bei einigen Ankerspillmodellen sind Sensor und Magnet bereits installiert (Einrichtung für Meterzähler), deshalb müssen die nachstehenden Arbeitsgänge nicht ausgeführt werden


1. Das Bohrloch an einem Zahn der Kettennuss - Durchmesser 6,5 mm (~1/4") und Tiefe 8 mm (5/16") – muss an einer Stelle gebohrt werden, an der die Kette nicht durchläuft.
2. Für das Ankerspill mit Horizontalachse (siehe Fig.) muss die Bohrung im äußeren Kreis der Kettennuss gebohrt werden.
3. Es muss zudem überprüft werden, dass der hervorragende Teil des Magneten während der Drehung der Kettennuss die Unterlage oder den Sensor nicht berührt.
4. Den Magneten mit dem Metallteil in das Bohrloch einsetzen und den geschützten Teil ca. 2 mm vorstehen lassen. Mit einem Metallkleber (Zweikomponenten- Epoxyd Kleber) oder Silikon befestigen. Der Kleber muss salzwasserbeständig sein.

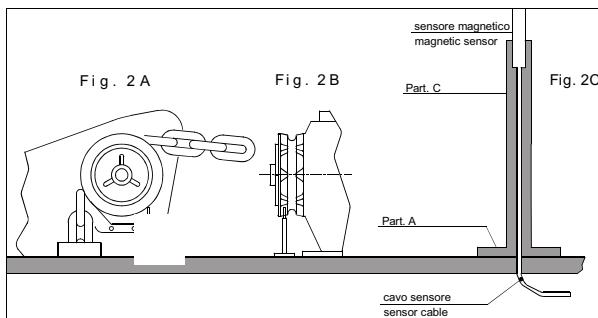

2.4 Montage des Magnetsensors für Ankerspill mit Horizontalachse

(siehe Fig. 2A – 2B – 2C)

Ein Loch mit 4 mm (~3/16") Durchmesser als Kabeldurchgang für den Sensor in das Deck bohren. Den O-Ring in den unteren Teil des Teils A der Halterung einsetzen und diese mit den zwei mitgelieferten Schrauben festschrauben. Das Teil C mit einer Säge zuschneiden. Der Sensor muss ca. 3 mm (~1/8") vom Magnet entfernt positioniert werden. Das Teil C mit dem Magnetsensor auf die Halterung A montieren und mit einem Metallkleber (Zweikomponenten- Epoxyd Kleber) oder Silikon befestigen. Mit dem gleichen Kleber den Sensor an das Teil C befestigen.

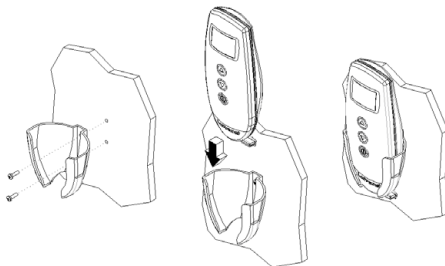

2.5 Installation des Meterzählers

Der Meterzähler muss so positioniert sein, dass das Display gut ablesbar und nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

Das Instrument mit dem mitgelieferten Bügel und den zwei Schrauben mit einem Kreuzschraubenzieher festschrauben.

Für den Stromanschluss sind die Anweisungen des beiliegenden Stromlaufplans zu befolgen. Die Kabel müssen einen Mindestquerschnitt von 1,5 mm² aufweisen. Eine flinke 3 A (Ampere) Sicherung auf das Kabel + der Batterie montieren. Für die Stromzufuhr nicht die Spannung von den Motorbatterien verwenden.

Das Instrument entspricht den EMCStandards (EN55022) und muss mindestens:

- 30 cm (~1 Ft) vom Kompass;
- 2 Meter (~6,5 Ft) von Funkseindern;
- Transmission frequency 2,4GHz
- 50 cm (~1,5 Ft) von Funkempfängern
- 2 Meter (~6,5 Ft) vom Radarstrahl.

3 TECHNISCHE ANGABEN

Receiver	
Power supply	from 12 to 24 Vdc
No-load current intake	max 100 mA
Protection rating	-
Operative temperature	-10 : +60
Size (mm)	126 x 78 x 23
Weight (g)	80
Max output current*	2A

Transmitter	
Rechargeable lithium-ion battery	
Duration in continuous duty	120 minutes
Graphic display	128 x 64 pixel
Protection rating	IP 66**
Operative temperature	-10 : +60
Max. chain length	999 metres – 999 feet
Size (mm)	155x 65 x 45
Weight (g)	110

*Outputs have short circuit protection and over current protection

**Excluding cable connection zone

4 MENU

4.1 Premier allumage

Der Meterzähler ist mit einem graphischen Display und drei Tasten ausgerüstet: (ON), (UP) und (DOWN). Zudem ist ein Summer vorhanden, der den Tastendruck meldet oder den Benutzer auf besondere Zustände (Alarmauslösungen) aufmerksam macht. Die Taste ON schaltet das Display ein und die anderen beiden Tasten frei. Sie wird für den Zugriff zu den Eingabemenüs der Parameter, die Anwahl der zu ändernden Parameter und die Bestätigung der Eingabewerte verwendet. Die Beleuchtung des Displays schaltet 60 Sekunden nach dem letzten Steuerbefehl aus (änderbare Default-Zeit – siehe "Zeit BkLight"). Die Taste UP steuert das Licht des Ankers und die Taste DOWN das Auswerfen. Sobald die Taste losgelassen wird, stoppt die entsprechende Bewegung. In der Parametereingabephase kann das Menü mit den beiden Tasten durchlaufen und die Änderung der Parameterwerte vorgenommen werden

Beim Einschalten des Instruments ertönt ein akustisches Signal und ein paar Sekunden lang erscheint die folgende Seite:



Nach Beendigung der Initialisierung erscheint die Hauptseite.



Mit folgenden Angaben:

ZUSTAND: Zustand des Instruments und eventuelle Störungen.

GESCHWINDIGKEIT: Kettengeschwindigkeit in beiden Richtungen, in Metern oder Fuß pro Minute.



ZÄHLUNG: Länge der ausgeworfenen Kette (Metern oder Fuß).

ÜBERWACHUNG: Anschlussspannung.

IKONEN: In diesem Teil des Displays erscheinen die Ikonen, die das Licht oder Auswerfen des Ankers und eventuelle Störungen anzeigen.


Beim erstmaligen Einschalten stellt sich das Instrument auf die Werkseinstellungen ein (siehe Tabelle).

4.2 Menü di impostazione contametri

Die Taste (ON) für den Zugriff zum Einstellmenü des Instruments sechs Sekunden lang drücken. Auf dem Display erscheint folgende Seite:	 <p>Menu Mesures A. et Fonctions Affich. personnels Langue Calibrage capteur</p>
Mit der Taste (DOWN) und (UP) zu den verschiedenen Menüpositionen springen.	 <p>Menu Sprache Kalibrierung Kontrolle Ausgang</p>
Wenn die zu ändernde Position erreicht ist, die Taste (ON) zur Bestätigung der Auswahl drücken.	
Je nach Art des Parameter die Taste (DOWN) und (UP) benutzen und den Wert nach oben/unten ändern oder die Funktion aus-/freischalten.	
Wenn die Änderung ausgeführt ist, mit der Taste (ON) bestätigen..	
Je nach Art des Parameter die Taste (DOWN) und (UP) benutzen und den Wert nach oben/unten ändern oder die Funktion aus-/freischalten.	
Wenn die Änderung ausgeführt ist, mit der Taste (ON) bestätigen.	
Mit der Taste (DOWN) auf die Position Ausgang springen und die Taste (ON) für die Rückkehr zum Einstellmenü nochmals drücken. Auf die gleiche Weise kehrt man zur Hauptseite zurück.	

DE

4.3 Mess-Menü



Mit der Taste (DOWN) und (UP) zu den verschiedenen Parametern springen.	
OFF <i>Turn the unit OFF</i>	Bestätigen mit
Massnulleinst Setzt das Kettenmaß auf Null zurück (0.0).	Anwählen mit = Ja = Nein Bestätigen mit
Maßeinheit Auswahl der Maßeinheit: Fuß / Zoll Meter / Zentimeter	Anwählen mit = Fuß = Meter Bestätigen mit
Ausgang Zur Rückkehr in das Einstellmenü	Bestätigen mit

4.4 Menu alarmes et fonctions




Mit der Taste (DOWN) und (UP) zu den verschiedenen Parametern springen.	
Fierenalarm <i>Die Funktion kann frei geschaltet und das Maß festgelegt werden, bei dem das Ankerspill stoppt. Danach ist nur noch die Tippsteuerung möglich. Einstellwert: 1.0 - 1.5 - 2.0...5.0 (Meter oder Fuß).</i>	Anwählen mit Wert einstellen mit Bestätigen mit
Fabrikdaten <i>Diese Funktion ermöglicht den Aufruf der ursprünglichen Werkseinstellungen und löscht alle gespeicherten Einstellungen. Diese Steuerfunktion nur bei falscher Programmierung verwenden.</i>	Anwählen mit = Ja = Nein Bestätigen mit
Ausgang Zur Rückkehr in das Einstellmenü	Bestätigen mit

4.5 Menu programmations



Mit der Taste (DOWN) und (UP) zu den verschiedenen Parametern springen.	
Kontrast <i>Durch Freischaltung dieser Funktion kann das Programmierverfahren des Kontrasts des Displays frei geschaltet werden.</i>	Anwählen mit Wert einstellen mit Bestätigen mit
BackLight <i>Mit dieser Funktion kann die Zeit eingestellt werden, während der das Display nach dem letzten Steuerbefehl beleuchtet bleibt (Default-Wert 30 Sekunden).</i>	Anwählen mit Wert einstellen mit Bestätigen mit
Litch Zeit <i>Durch Freischaltung dieser Funktion kann das Programmierverfahren der Lichtstärke des Displays frei geschaltet werden.</i>	Anwählen mit Wert einstellen mit Bestätigen mit
Tastenton <i>Diese Funktion erlaubt die frei- oder Ausschaltung des Summers (Piepstön bei jedem Tastendruck).</i>	Anwählen mit = Ja = Nein Bestätigen mit
Ausgang Zur Rückkehr in das Einstellmenü.	Valider avec

4.6 Sprachmenü



Mit der Taste (DOWN) und (UP) zu den verschiedenen Parametern springen.	
Sprache Die Sprache des Displays kann ausgewählt werden: Italiano, English, Français, Deutsch, Español, Greek	Anwählen mit Wert einstellen mit Bestätigen mit
Ausgang Zur Rückkehr in das Einstellmenü.	Bestätigen mit

4.7 Menü Sensorkalibrierung



Mit der Taste (DOWN) und (UP) zu den verschiedenen Parametern springen	
Sensor Wählen	Anwählen mit
oder drücken	
Bestätigen mit	

Wenn die Sensorerfassungsroutine einmal einen Sensor des Typs "Standard" anstelle des "Project" erfasst hat, passen sich die Menüpositionen beim nächsten Zugriff zum Menü "Kalibrierung" automatisch dem gefundenen Sensor an.

DE

Menü Sensor Standard und Project serien X.. (sensor und magnet in den barbotin angebracht)	Menü Sensor Project serien 1000 – 1500 – 2000 W (sensor und magnet in den motor angebracht)
Kettensuskreis In diese Zeile wird der Kettensusumfang (in Zentimetern oder Zoll) eingegeben. Zur Berechnung des Umfangs die anliegende Tabelle 1 verwenden. Einstellwert: Zentimeter oder Zoll. Defaulteinstellung auf 33 cm.	Red.Faktor In diese Zeile wird der Reduktion Faktor. Zur Auswahl des richtigen Einstellwerts die nachstehende Tabelle 2 nachsehen. Defaulteinstellung des Werts 57.
Anwählen mit Wert einstellen mit Bestätigen mit	
Ausgang Zur Rückkehr in das Einstellmenü.	Bestätigen mit

4.8 Tabelle 1 - Sensor Standard und Project serien X..
(sensor und magnet in den barbotin angebracht)

Kettentyp	Anzahl Aussparungen	Umfang Kettennuss (cm)	Umfang Kettennuss (Zoll)
6 mm	9	34	13
7 mm	6	25	9
8 mm	6	28	11
	7	33*	13
	8	38	15
10 mm	5	31	12
	6	36	14
12 mm	5	36	14
	6	43	17
13 mm	6	46	18
14 mm	5	42	16
3/8" BBB	7	38	15
3/8" HT	6	37	14
5/16" HT	7	36	14
1/2" BBB	6	40	16
1/2" HT	5	40	16


* Werkseinstellung des Instruments

4.9 Tabelle 2 - Sensor Project serien 1000 – 1500 – 2000W
(sensor und magnet in den motor angebracht)

Modell	Umfang Kettennuss (cm)	Untersetzungsverhältnis	Anzahl Aussparungen	Kettenmass (mm-Zoll)	Red. Faktor
Project 1000	30	1:52	6	8-5/16"HT	57*
	30	1:52	5	10 DIN 766	
	31	1:52	5	10 ISO-3/8"HT	
	34	1:52	9	6	
Project 1500	30	1:70	6	8-5/16"HT	43
	30	1:70	5	10 DIN 766	43
	31	1:70	5	10 ISO-3/8"HT	44
	36	1:70	5	12 ISO-13 DIN 766-7/16"HT	51
Project 2000	39	1:75	6	3/8"HT	52
	40	1:75	6	3/8"Proof Coil	53
	41	1:75	6	10 DIN 766-3/8"BBB	54
	44	1:75	7	10 ISO	58
	45	1:75	5	14 ISO	60
	46	1:75	6	12 ISO-13 DIN 766	61
	47	1:75	5	13 DIN 764	63

* Werkseinstellung des Instruments

4.10 Menü Überprüfungen

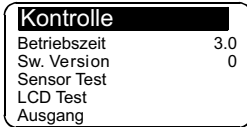

Mit der Taste (DOWN) und (UP) zu den verschiedenen Parametern springen.	
Sw. Version <i>Anzeige der Software-Version.</i>	
Betriebszeit <i>Anzeige der Betriebsstunden des Ankerspills.</i>	
Sensor Test <i>Diese Funktion überprüft den Zustand des Sensors:</i> <i>Every pulse coming from receiver is momentary displayed to the screen</i>	Anwählen mit Bestätigen mit
LCD Test <i>Diese Funktion schaltet alle Pixel des Displays zur Überprüfung ein.</i>	Anwählen mit Bestätigen mit
Ausgang <i>Zur Rückkehr in das Einstellmenü.</i>	Bestätigen mit

5 GEBRAUCH

DE

Die Taste (ON) zur Aktivierung der Steuerungen und Beleuchtung des Displays drücken. Die Display-Beleuchtung wird 30 Sekunden nach dem letzten Steuerbefehl ausgeschaltet (änderbare Default-Zeit– siehe "Zeit BkLight").

Die Taste (UP) steuert das Lichten des Ankers



Die Taste (DOWN) steuert das Auswerfen.





Sobald die Taste (UP oder DOWN) losgelassen wird, stoppt die entsprechende Bewegung.

5.1 Maß-Reset


Zum Zurücksetzen der Maß-Zählung die Taste (ON) und gleichzeitig die Taste (UP) mindestens drei Sekunden lang drücken. Die Maßzurücksetzung kann auch im Mess-Menü durch Anwählen von "Ja" in der Zeile Maßnulleinst erfolgen.




6 BETRIEBSSTÖRUNGEN

FAULT	CAUSE	CORRECTIVE ACTION
	<p>Während die Taste UP oder DOWN gedrückt wurde, hat das Instrument mehr als 5 Sekunden lang kein Signal vom Magnetsensor erhalten.</p>	<p>Die Stromanschlüsse des Sensors überprüfen.</p> <p>Die Funktionsweise des Sensors überprüfen und diesen eventuell ersetzen.</p> <p>Die Position des Sensors, des Magnets auf der Kettennuss und den Abstand zwischen den beiden (3 mm) überprüfen.</p> <p>Die Funktionsweise der elektrischen Anlage oder des Ankerspills überprüfen</p>
	<p>Die Anschlussspannung des Instruments ist niedriger als 10V.</p>	<p>Den Ladezustand der Batterie oder die Funktionsweise der elektrischen Ausrüstung kontrollieren.</p>

7 SCHALPLAN

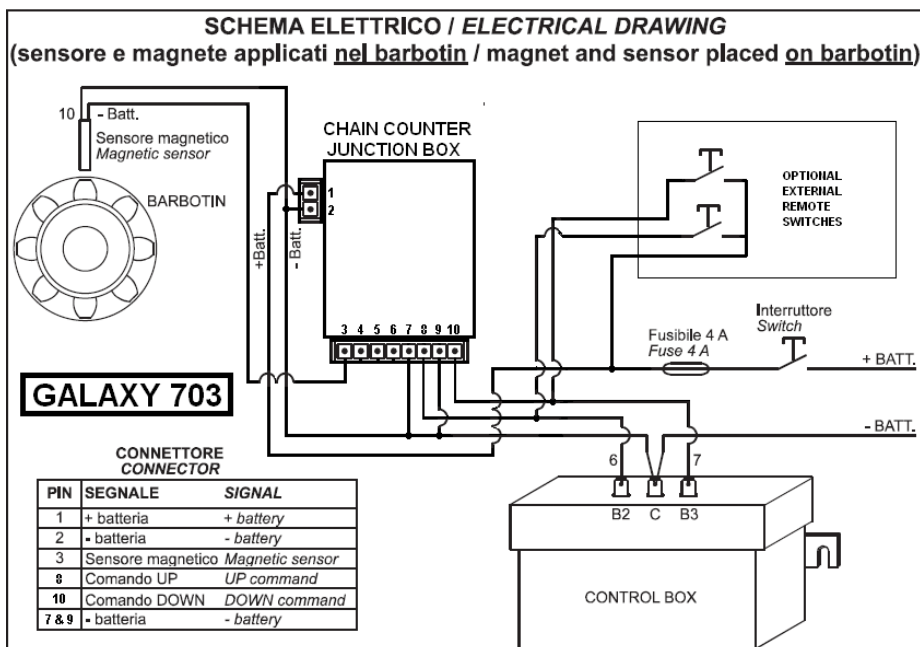

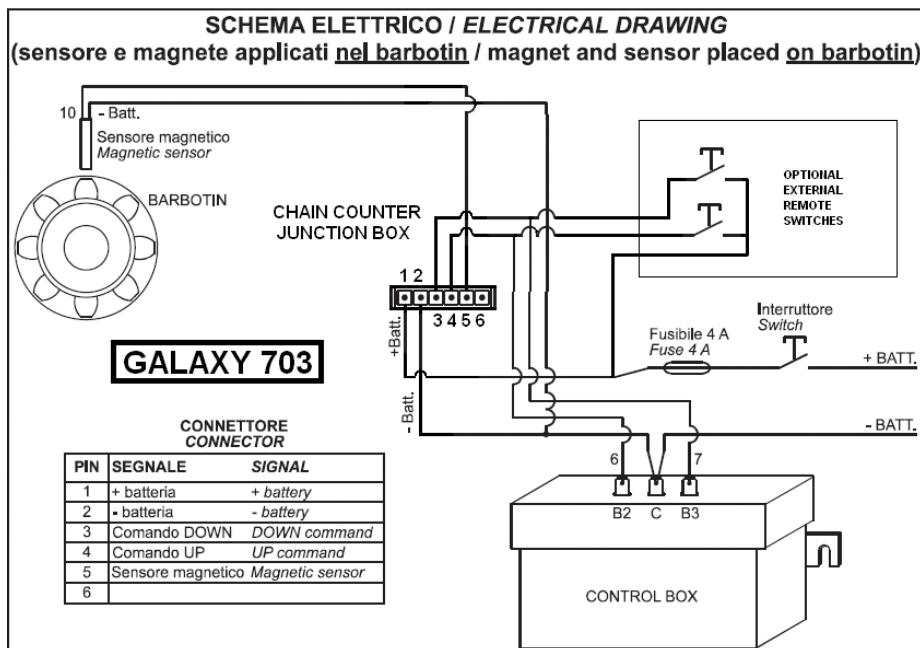

Version 2.30

8 GARANTIEBEDINGUNGEN

DE

Lofrans warrants that in normal use and observing the maintenance schedules, the product is covered by warranty for a period of 2 years from the date of purchase by the original purchaser, without prejudice to the conditions, limitations and exceptions listed below. Any product that proves defective in normal use during said period shall be repaired or replaced, as Lofrans chooses.

8.1 Bedingungen und Einschränkungen

- Lofrans übernimmt keine Haftung für eine falsche Produktwahl vonseiten des Käufers.
- Die Haftung von Lofrans eschränkt sich auf die Reparatur oder en Austausch all der Teile des Produkts, ie ursprüngliche Materialmängel und/oder Verarbeitungsmängel aufweisen.
- Lofrans ist in keiner Weise haftbar für Defekte oder jeglichen entstehenden Schaden, der zurückzuführen ist auf:
- eine Verwendung des Produktes in einer Anwendung, für die es nicht entwickelt wurde;
- Korrosion, Zersetzung unter Einwirkung von UV-Strahlen und Verschleiß;
- Nichteinhaltung des Wartungsplans;
- falsche und unangemessene Installation des Produkts;
- jede Art von Veränderung des Produkts;
- Verwendungsbedingungen, die über die Produktspezifizierungen hinausgehen.
- Die Garantie deckt keine für Eingriffe, Rücknahme, Transport und Installation des Produkts anfallenden Kosten.
- Die Garantie wird in dem Fall nichtig, in dem von einer nicht durch die Lofrans autorisierten Person Wartungseingriffe durchgeführt werden.
- Die Produkte von Lofrans sind ausschließlich für die Verwendung auf See bestimmt. Lofrans übernimmt keinerlei Haftung im Falle einer anderen Art von Verwendung.
- Lofrans behält sich das Recht auf Nichtanerkennung dieser Garantie für den Fall vor, dass die elektromechanischen Produkte mit unangemessenem Elektrozubehör angetrieben werden und/oder dass an der Hauptstromleitung kein entsprechender Motorschutzschalter installiert ist.

8.2 Ausnahmen

Die Gewähr der Garantieleistungen beschränkt sich auf einen Zeitraum von

2 Jahren ab dem Datum des Kaufes durch den ursprünglichen Käufer für:

- Elektrisch oder elektronisch gesteuerte Geräte
- Schaltkasten und Schaltschütze
- Motorschutzschalter

Die Gewähr der Garantieleistungen beschränkt sich auf einen Zeitraum von

1 Jahr ab dem Datum des Kaufes durch den ursprünglichen Käufer für:

- Elektromotoren
- Schalttafeln
- Dichtungen
- Alle Produkte, die auf Charter- Booten verwendet werden.

8.3 Haftung

Diese Garantie gewährt keinerlei Leistungen für Verluste oder Schäden, die dem Käufer durch eine erwiesene Nichtkonformität der Produkts entstehen, vorbehaltlich des Falls von Vorsatz oder schwerer Schuld von Seiten der Lofrans srl, der/die mit rechtskräftigem Urteil erklärt wurde. Einige Staaten oder Länder lassen den Ausschluss oder die Einschränkung von Anschluss- oder Folgeschäden nicht zu, daher kommen die oben genannten Einschränkungen oder Ausschlussfälle möglicherweise nicht zur Anwendung.

8.4 Procedure

Ein Garantieanspruch ist gegenüber der Lofrans srl oder einem autorisierten Service-Center der Lofrans schriftlich geltend zu machen und per Fax oder E-Mail unter Angabe der Seriennummer des Produkts zu versenden. Vorbehaltlich anderer direkt von Lofrans erteilter Anweisungen ist jedes Produkt, für das ein Garantieanspruch geltend gemacht wird, direkt an die Lofrans - Via Philips 5, Monza (MB), 20900 Italien, zurückzusenden.

8.5 Wegfallklausel

Im Falle, dass irgendeine der hier enthaltenen Garantieklauseln durch einen Richter oder eine sonstig zuständige Behörde für ungültig erklärt wird, bleiben davon die Gültigkeit der restlichen Klauseln dieser Garantie sowie der Rest der fraglichen Klausel unberührt.

8.6 Konformität

Diese Garantie ist durch die und in Übereinstimmung mit den italienischen Gesetzen geregelt. Gerichtsstand für alle etwaigen Streitfälle ist Mailand.

Estimado cliente,

gracias por haber elegido un producto Lofrans. Lofrans es una empresa leader en la producción y distribución mundial de equipos náuticos realizados con las tecnologías más modernas, conforme a los requisitos indicados por las normativas internacionales y por los entes de certificación más importantes. Todos nuestros productos están contruidos con óptimos materiales adecuados al trabajo en ambiente marino y están sometidos a controles continuos para mejorar los niveles cualitativos y eliminar todo defecto de fabricación. Además de tales requisitos, los molinetes Lofrans son una síntesis de fiabilidad y eficiencia, asegurando las máximas prestaciones durante cada fase del amarre, incluso en las más difíciles. Con un producto Lofrans se asegura años de funcionamiento fiable.

Copyright ©Lofrans, 2015. Todos los derechos reservados.

Lofrans declina toda responsabilidad por eventuales inexactitudes debidas a errores de imprenta presentes en este manual y se reserva el derecho de aportar todas las modificaciones que considere oportunas. Por esta razón, Lofrans no garantiza la exactitud del manual después de la fecha de publicación y declina toda responsabilidad por eventuales errores y omisiones.


INDICE

1 INTRODUCCIÓN	48		
1.1 Objeto de este manual	48		
1.2 Servicio posventa	48		
1.3 Recepción y almacenaj	48		
1.4 Notas de carácter general	48		
2 MONTAJE	48		
2.1 Contenido del embalaje	48		
2.2 Accesorios aconsejados	48		
2.3 Instalación del imán en el molinete	48		
2.4 Montaje sensor magnético para molinetes de eje horizontal	49		
2.5 Instalación del cuentametros	49		
3 DATOS TÉCNICOS	49		
4 MENU	50		
4.1 Primer encendido	50		
4.2 Menú de configuración cuentametros	50		
4.3 Menú de medición	51		
4.4 Menú de alarmas y funciones	51		
4.5 Menú de configuraciones	51		
4.6 Menú idioma	52		
4.7 Menú de calibración sensor	52		
4.8 Tabla 1 - Sensor Estándar y Project serie X	53		
4.9 Tabla 2 - Sensor Project serie 1000 – 1500 – 2000W	53		
4.10 Menú de verificaciones	54		
		5 USO	54
		5.1 Reseteo de la medición	54
		6 TROUBLESHOOTING	55
		7 DIAGRAMA DE CABLEADO	55-56
		8 CONDICIONES DE GARANTÍA	56
		8.1 Conditions and limitations	56
		8.2 Exceptions	57
		8.3 Liability	57
		8.4 Procedure	57
		8.5 Termination clause	57
		8.6 Conformity	57


ES

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Objeto de este manual

A través de este manual se proporcionan informaciones sobre la seguridad y la utilización correcta del producto. Siga estas instrucciones cuidadosamente para evitar posibles accidentes o averías.

PELIGRO!

Este tipo de aviso indica la existencia de un riesgo grave, que tiene altas probabilidades de causar la muerte o un accidente grave, si no se adoptan las precauciones apropiadas.

ATENCIÓN!

Este tipo de aviso invita a la aplicación de las prácticas de seguridad, o bien llama la atención sobre comportamientos poco seguros que podrían causar accidentes personales o daños al barco.

1.2 Servicio posventa

Los productos Lofrans están apoyados en todo el mundo por una red de distribuidores y servicio posventa autorizados. En caso de necesidad contacte con el distribuidor local Lofrans. Más detalles en la página web www.lofrans.com

1.3 Recepción y almacenaje

A la recepción del paquete, controle la integridad del embalaje. Si es necesario almacenar el producto por un periodo prolongado, manténgalo en un lugar seco y protegido.

1.4 Notas de carácter general

El cuentametros Galaxy 503/703 debe ser utilizado para los fines descritos en este manual: accionamiento y visualización de los metros/pies de cadena desenrollados desde un molinete. Cualquier otro uso se considerará como impropio.

La alteración del instrumento provocará la invalidación inmediata de la garantía.

2 MONTAJE

2.1 Contenido del embalaje

- radio-cuentametros;
- adaptador para la carga de la batería de iones de litio;
- sensor magnético;
- soporte sensor para molinetes de eje horizontal;;
- kit de fijación radio-cuentametros
(1 elemento de fijación con 2 tornillos);
- unidad de potencia receptora;
- imán;
- instrucciones de uso.


2.2 Accesorios aconsejados


Utilice exclusivamente los accesorios y repuestos originales Lofrans, proyectados y construidos para asegurar prestaciones y duración, además de mantener la validez de la garantía. Para informaciones sobre los repuestos disponibles, contacte con el vendedor local o visite la página web www.lofrans.com

2.3 Instalación del imán en el molinete

En algunos modelos de torno de ancla el sensor y el imán se encuentran ya instalados (predisposición cuentametros) por lo que no es necesario efectuar las operaciones que se indican a continuación.


1. Se debe practicar un agujero en un resalte del barbotén de diámetro 6,5 mm (~1/4") y profundidad 8 mm (5/16"). Practicar este agujero en una zona no coincidente con el paso de la cadena
2. En el caso de molinetes de eje horizontal (véase Fig.), practicar el agujero en la circunferencia externa del barbotén.
3. Controlar que durante la rotación del barbotén, la parte saliente del imán no golpee ni la base ni el sensor.
4. Introducir el imán en el agujero por la parte metálica dejando que la parte protegida sobresalga en la medida aproximada de 2 mm. Fijar el imán utilizando un pegamento para metales (cola epoxídica bi-componente) o silicona. El pegamento utilizado debe ser resistente al ambiente marino.

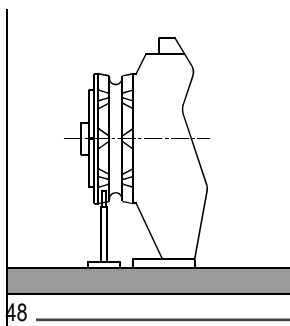

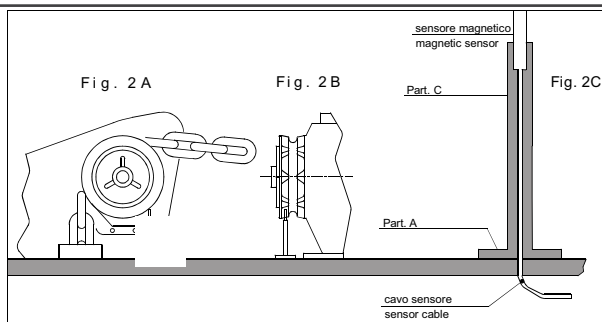

2.4 Montaje sensor magnético para molinetes de eje vertical (véanse Fig. 2A – 2B – 2C)

Practicar en la cubierta un agujero de diámetro 4 mm (~3/16") para permitir el paso del cable del sensor. Fijar el elem. A del soporte, utilizando para ello los dos tornillos adjuntos, una vez posicionada la junta tórica en la parte inferior del mismo. Mediante una sierra cortar a la medida el elem. C. El sensor debe quedar posicionado aproximadamente a 3 mm (~1/8") respecto del imán. Introducir el elem. C, con el sensor magnético, en el soporte A y fijarlo utilizando un pegamento para materiales plásticos (cola epoxídica bi-componente) o silicona. Utilizando el mismo pegamento, fijar el sensor en el elem. C.

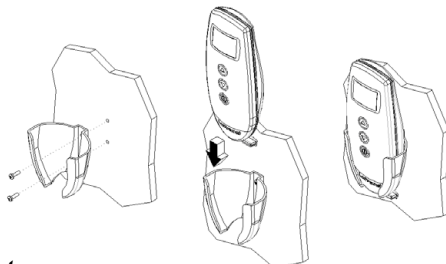

2.5 Instalación del cuentametros

El cuentametros debe quedar colocado de manera que la pantalla pueda ser leída con facilidad y sin que quede expuesta a los rayos solares. Fijar el instrumento utilizando el elemento de fijación adjuntos, apretando los dos tornillos con un destornillador tipo Phillips. Practicar en el panel del puente de mando un agujero de diámetro 20,5 mm (~3/16") y 4 agujeros de diámetro 2,2 mm (~3/32") destinados a fijar la toma del conector. La guarnición debe ser colocada entre la toma y el panel del puente de mando. La parte trasera debe estar protegida del contacto con el agua o de la humedad. Para efectuar la conexión eléctrica aplicar las instrucciones que aparecen en el esquema anexo. La sección mínima de los cables debe ser de 1,5 mm². Instalar un fusible de protección rápido de 4 A (amperios) en el cable (+) de la batería. No utilizar para la alimentación la tensión proveniente del conjunto de baterías de los motores.

El instrumento está conforme con lo establecido por los estándares EMC (EN55022) y debe ser posicionado a una distancia de:

- 30 cm (~1 Ft) respecto de la brújula;
- 50 cm (~1.5 Ft) respecto de aparatos radiorreceptores;
- 2 metros (~6.5 Ft) respecto de aparatos radiotransmisores;
- 2 metros (~6.5 Ft) respecto de la banda radar.
- Transmission frequency 2,4GHz

ES

3 DATI TECNICI

Receiver	
Power supply	from 12 to 24 Vdc
No-load current intake	max 100 mA
Protection rating	-
Operative temperature	-10 : +60
Size (mm)	126 x 78 x 23
Weight (g)	80
Max output current*	2A




Transmitter	
Rechargeable lithium-ion battery	
Duration in continuous duty	120 minutes
Graphic display	128 x 64 pixel
Protection rating	IP 66**
Operative temperature	-10 : +60
Max. chain length	999 metres – 999 feet
Size (mm)	155x 65 x 45
Weight (g)	110

*Outputs have short circuit protection and over current protection

**Excluding cable connection zone

4 MENU


4.1 Primer encendido

El cuentametros está provisto de un monitor gráfico y de tres teclas:  (ON),  (UP) y  (DOWN). Además, está presente un zumbador que señala la presión sobre las teclas o llama la atención del usuario respecto de situaciones particulares (activación de alarmas). La tecla **ON** enciende el monitor y habilita las dos teclas restantes. Debe utilizarse para obtener acceso a los menús de configuración de los parámetros, para seleccionar los parámetros a modificar y para confirmar los valores incorporados. El monitor se apagará 30 segundos después del último mando dispuesto (tiempo predeterminado modificable, véase "Tiempo Ilum."). La tecla **UP** manda la subida del ancla mientras que la tecla **DOWN** la bajada. Al soltar cada tecla se interrumpirá la respectiva maniobra. Durante la configuración de los parámetros estas dos teclas permiten desplazarse en el ámbito del menú y modificar los respectivos valores.

Al encenderlo, el instrumento emitirá un sonido y durante algunos segundos aparecerá la siguiente página:



Una vez concluido el procedimiento de inicialización, aparecerá la página principal.



En la que:

ESTADO: indica el estado del instrumento así como posibles anomalías.

VELOCIDAD: indica la velocidad de la cadena, en subida o bajada, en metros por minuto o en pies por minuto.















CONTEO: indica en metros o pies la cantidad de cadena bajada.


MONITOREO: indica la tensión de alimentación.

ICONOS: es la parte del monitor en que aparecen los iconos que indican la subida o la baja del ancla además de posibles anomalías.

Al efectuar el primer encendido, el instrumento se presentará de la manera configurada en fábrica (véase tabla).





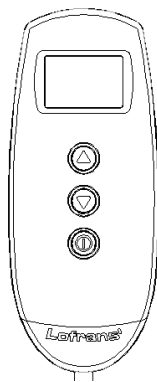







4.2 Menú de configuración cuentametros

Manteniendo presionada la tecla  (ON) durante seis segundos, se encenderá el menú de configuración del instrumento. En el monitor aparecerá la siguiente página:	
Utilizar la tecla  (DOWN) o  (UP) para desplazarse entre los parámetros.	
Una vez elegida la opción a modificar, presionar la tecla  (ON) para confirmar la selección efectuada.	
Utilizar la tecla  (DOWN) o  (UP) para desplazarse entre los parámetros.	
Una vez elegido un parámetro, presionar la tecla  (ON) para habilitar la modificación.	
En función del tipo de parámetro, utilizando la tecla  (DOWN) o  (UP) será posible reducir/aumentar el valor del mismo o inhabilitar/habilitar la función.	
Una vez efectuada la modificación, presionar la tecla  (ON) para confirmar.	
Operar con la tecla  (DOWN) para situarse sobre la opción Salida y presionar nuevamente la tecla  (ON) para retornar al menú de configuración. El mismo procedimiento deberá utilizarse para retornar a la página principal.	















4.3 Menú de medición



Utilizar la tecla  (DOWN) o  (UP) para desplazarse entre los parámetros.	
OFF Turn the unit OFF	Confirmar con 
Reseteo Medida Poner en cero el valor de medición de la cadena (0.0).	Seleccionar con   = Sí  = No Confirmar con 
Unidad de medida Se selecciona la unidad de medida: Pies / pulgadas Metros / centímetros	Seleccionar con   = Pies  = Metros Confirmar con 
Salida Para retornar al menú de configuración.	Confirmar con 




















4.4 Menú de alarmas y funciones



Utilizar la tecla  (DOWN) o  (UP) para desplazarse entre los parámetros.	
Alarma Subida Es posible habilitar la función y establecer la cuota a la cual el molinete se detiene; después de lo cual es posible operar sólo con el mando por impulsos. Valor programable: 1,0 / 1,5 / 2,0...5,0 (metros o pies).	Seleccionar con  Incorporar el valor con   Confirmar con 
Datos de Fábrica Esta función permite convocar los datos originales, incorporados en fábrica, <u>cancelando las configuraciones almacenadas</u> . Usar este mando sólo en caso de programación errónea.	Seleccionar con   = Sí  = No Confirmar con 
Salida Para retornar al menú de configuración.	Confirmar con 


4.5 Menú de configuraciones



Utilizar la tecla  (DOWN) o  (UP) para desplazarse entre los parámetros.	
Contraste Habilitando esta función es posible activar el procedimiento de programación de contraste del monitor.	Seleccionar con  Incorporar el valor con   Confirmar con 
Iluminación Esta función permite programar el tiempo durante el cual el monitor permanece encendido después del último mando lanzado (valor predeterminado 30 segundos).	Seleccionar con  Incorporar el valor con   Confirmar con 
Tiempo Iluminación Habilitando esta función es posible activar el procedimiento de programación de la intensidad luminosa del monitor.	Seleccionar con  Incorporar el valor con   Confirmar con 
Alarma Sonora Esta función permite habilitar o inhabilitar el zumbador (sonido emitido cada vez que se presiona una tecla).	Seleccionar con   = Sí  = No Confirmar con 
Salida Para retornar al menú de configuración.	Confirmar con 

ES

4.6 Menú idioma

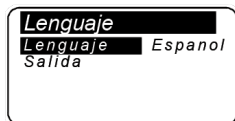

Utilizar la tecla (DOWN) o (UP) para desplazarse entre los parámetros.	
Lenguaje Es posible seleccionar el idioma del monitor: Italiano, English, Français, Deutsch, Español, Greek	Seleccionar con Incorporar el valor con Confirmar con
Salida Para retornar al menú de configuración.	Confirmar con


4.7 Menú de calibración sensor




Utilizar la tecla (DOWN) o (UP) para desplazarse entre los parámetros.	
Seleccione Sensor	Select with
Presionar o	
Confirmar con	

Una vez que la rutina de "Detección Sensor" ha individuado un sensor de tipo "Estándar" en lugar de "Project", con la sucesiva entrada en el Menú "Calib. Sensor" las opciones del menú mismo se "especializan" en función del sensor encontrado.

Menú sensor Estándar y Project serie X..
(sensor y magneto aplicados en el barbotin)



Menú sensor Project serie 1000 – 1500 – 2000 W
(sensor y magneto aplicados en el motor)



Vuelta del Molinete

En esta línea se debe incorporar el valor de circunferencia del barbotén (en centímetros o pulgadas). Para calcular la circunferencia utilizar la **Tabla 1**.

Valor programable: centímetros o pulgadas.
Valor predeterminado 33 cm.

Factor Project

En esta línea se debe incorporar el factor de reducción. Para elegir el correcto valor que se ha de incorporar, consúltese la **Tabla 2**.
Valor predeterminado 57.

Seleccionar con

Incorporar el valor con

Confirmar con

Salida

Para retornar al menú de configuración.

Confirmar con

4.8 Tabla 1 - Sensor Estándar y Project serie X..

(sensor y magneto aplicados en el barbotín)

Medida cadena	Número de muescas	Circunferencia Barbotén (cm)	Circunferencia Barbotén (pulgadas)
6 mm	9	34	13
7 mm	6	25	9
8 mm	6	28	11
	7	33*	13
	8	38	15
10 mm	5	31	12
	6	36	14
12 mm	5	36	14
	6	43	17
13 mm	6	46	18
14 mm	5	42	16
3/8" BBB	7	38	15
3/8" HT	6	37	14
5/16" HT	7	36	14
1/2" BBB	6	40	16
1/2" HT	5	40	16

* programación del instrumento efectuada en la fábrica

4.9 Tabla 2 - Sensor Project serie 1000 – 1500 – 2000W

(sensor y magneto aplicados en el motor)




Modelo	Circunferencia Barbotén (cm)	Relación de reducción	Número de muescas	Medida cadena (mm-pulgadas)	Factor Project
Project 1000	30	1:52	6	8-5/16"HT	57*
	30	1:52	5	10 DIN 766	
	31	1:52	5	10 ISO-3/8"HT	59
	34	1:52	9	6	65
Project 1500	30	1:70	6	8-5/16"HT	43
	30	1:70	5	10 DIN 766	43
	31	1:70	5	10 ISO-3/8"HT	44
	36	1:70	5	12 ISO-13 DIN 766-7/16"HT	51
Project 2000	39	1:75	6	3/8"HT	52
	40	1:75	6	3/8"Proof Coil	53
	41	1:75	6	10 DIN 766-3/8"BBB	54
	44	1:75	7	10 ISO	58
	45	1:75	5	14 ISO	60
	46	1:75	6	12 ISO-13 DIN 766	61
	47	1:75	5	13 DIN 764	63

* programación del instrumento efectuada en la fábrica

ES

4.10 Menú de verificaciones

Utilizar la tecla (DOWN) o (UP) para desplazarse entre los parámetros.

<p>Version Software Indica la versión del software.</p>	
<p>Tiempo Funcionamiento Indica las horas de funcionamiento del tomo.</p>	
<p>Test del Sensor Esta función tiene por objeto verificar el estado del sensor: Every pulse coming from receiver is momentary displayed to the screen</p>	<p>Select with </p>   <p>Confirm with </p>
<p>Test LCD Esta función enciende todos los pixeles del monitor a fin de efectuar la verificación del mismo.</p>	<p>Select with </p>  <p>Confirm with </p>
<p>Salida Para retornar al menú de configuración.</p>	<p>Confirm with </p>

Controles	
Version Sw	3.0
Tiempo Func.	0
Test Sensor	
Test LCD	
Salida	

5 USO

Presionar la tecla (ON) para activar los mandos e iluminar el monitor. El monitor se apaga 30 segundos después de lanzarse el último mando (tiempo predeterminado modificable, véase "Tiempo Ilum.").

Presionando la tecla (UP) se obtiene la subida del ancla.



Presionando la tecla (DOWN) se baja el ancla.





Al soltar cada tecla de mando (UP o DOWN) se interrumpirá la respectiva maniobra.

5.1 Reseteo de la medición


Para poner en cero el conteo de medición presionar simultáneamente las teclas (ON) y (UP) al menos durante tres segundos. La puesta en cero de la medición puede efectuarse también desde el menú **Medición**, seleccionando "SI" en la línea **Reseteo Medida**.


Medida	
Res. Medida	No
Unidad de med	Metros
C. Cadena	Off
Salida	

6 ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO

SEÑAL	CAUSA	REMEDIO
	<p>Mientras se mantiene presionada la tecla UP o DOWN el instrumento no recibe ninguna señal proveniente del sensor magnético durante un lapso superior a 5 segundos.</p>	<p>Controlar las conexiones eléctricas del sensor.</p> <p>Controlar el estado del sensor y sustituirlo en caso de estar averiado.</p> <p>Controlar la posición del sensor, del imán en el barbotín y la distancia entre ambos (3mm).</p> <p>Controlar el funcionamiento del sistema eléctrico o del molinete</p>
	<p>La tensión de alimentación del instrumento es inferior a 10 V.</p>	<p>Controlar el nivel de carga de la batería o el funcionamiento del sistema eléctrico</p>

7 DIAGRAMA DE CABLEADO

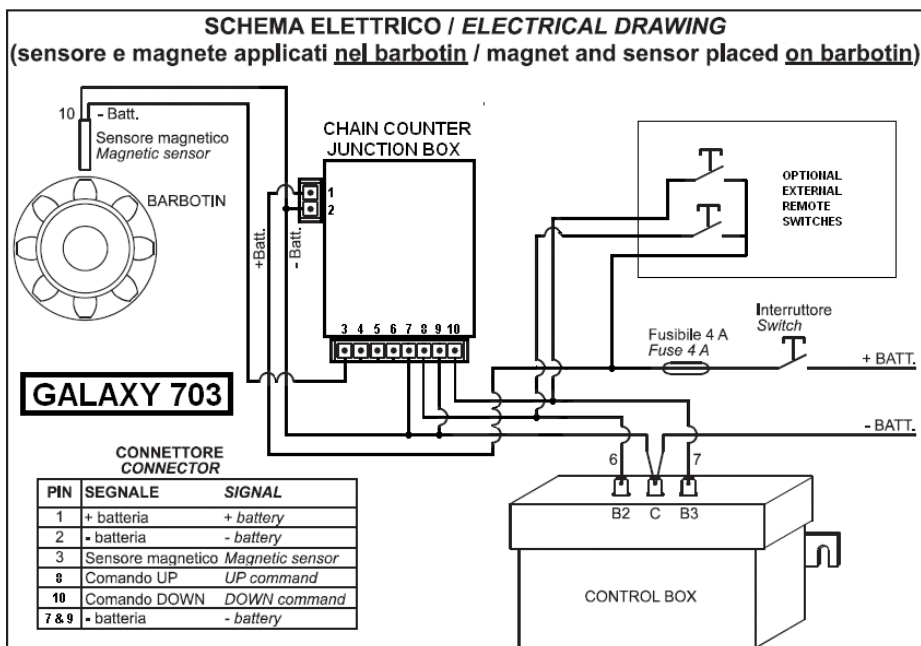

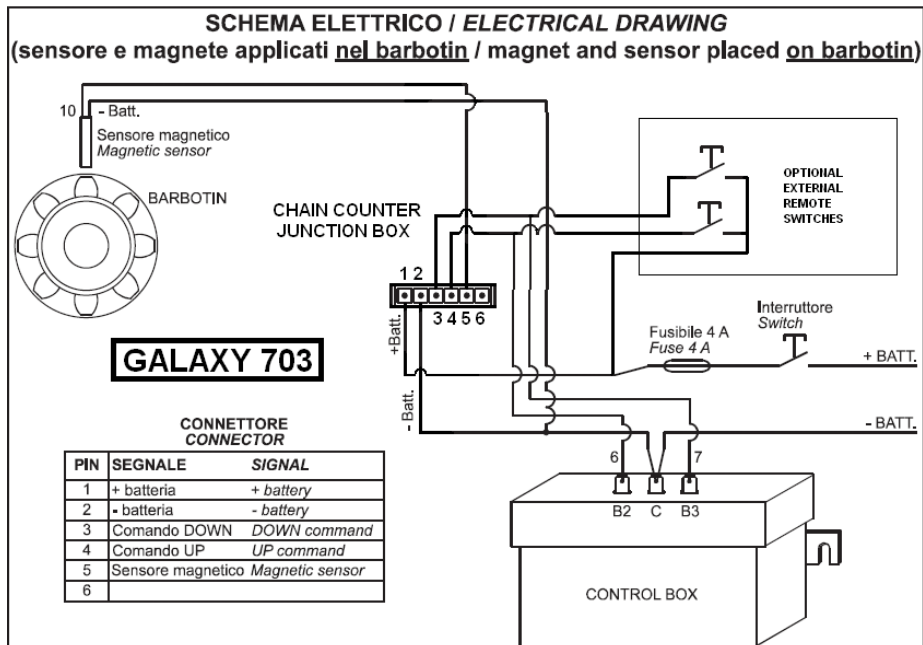

Version 2.30

8 CONDIZIONI DE GARANTÍA

Lofrans garantiza que con un uso normal y respetando los programas de mantenimiento, el producto está cubierto por garantía por un periodo de 3 años a partir de la fecha de compra por parte del comprador original, excluyendo las condiciones, limitaciones y excepciones enumeradas a continuación. Cualquier producto que se demuestre que sea defectuoso con un uso normal durante ese periodo, será arreglado o, según elección de Lofrans, sustituido.

8.1 Condiciones y límites

- Lofrans no asume ninguna responsabilidad relativa a la elección equivocada del producto por el comprador.
- La responsabilidad de Lofrans si se limitará a la reparación o sustitución de todas las partes del producto que presentan defectos de material y/o de producción en origen.
- Lofrans si no será responsable en ningún caso por averías, o cualquier perjuicio consiguiente originado por:
 - utilización del producto en aplicaciones para las que no ha sido creado;
 - corrosión, deterioro por rayos ultravioletas y desgaste;
 - falta de observación del programa de mantenimiento;
 - instalación equivocada o no adecuada del producto;
 - cualquier cambio o alteración del producto;
 - condiciones de uso que sobrepasen las características específicas del producto.
- La garantía no cubre los gastos adicionales provocados por intervenciones, remoción, transporte e instalación del producto;
- La garantía se anula en caso de mantenimiento efectuado por personas no autorizadas por Lofrans si
- Los productos Lofrans si están destinados a ser utilizados sólo en ambiente marino. Lofrans no asume ninguna responsabilidad por usos diferentes.
- Lofrans se reserva el derecho de no reconocer la presente garantía en el caso que los productos electromecánicos estén accionados por accesorios eléctricos no apropiados y/o en el caso que falte la instalación de un adecuado interruptor cortacircuitos en la línea eléctrica de potencia.

8.2 Excepciones

La cobertura de la garantía está limitada a un periodo de 2 años a partir de la fecha de adquisición del comprador original para:

- Aparatos de mando eléctricos o electrónicos
- Control box y contactores
- Interruptores cortacircuitos

La cobertura de la garantía está limitada a un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición del comprador original para:

- Motores eléctricos
- Cuadros eléctricos
- Guarniciones y juntas de estanqueidad
- Todos los productos utilizados en embarcaciones chárter.

8.3 Responsabilidad

La presente garantía no cubre ninguna pérdida o perjuicio derivado al comprador por la disconformidad comprobada del producto, excepto en caso de dolo o falta grave de Lofrans declarado con sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Algunos estados y países no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto dichas limitaciones o exclusiones podrían no ser aplicables.

8.4 Procedimiento

La solicitud de garantía debe ser notificada por escrito a Lofrans sl o a un centro de asistencia Lofrans autorizado y enviada por fax o por email, siempre acompañada por el número de serie del producto. Excepto en caso de disposiciones diferentes provenientes directamente de Lofrans, cualquier producto sujeto a una solicitud de garantía debe ser devuelto directamente a Lofrans - via Philips 5 Monza (MB) 20900 Italia.

8.5 Cláusula de cierre

Si una cláusula cualquiera de esta garantía fuese invalidada por un juez o cualquier otra autoridad competente, la validez de las cláusulas restantes de esta garantía y el resto de la cláusula en cuestión no se verá influenciado.

8.6 Conformidad

Esta garantía está sujeta a las leyes italianas y conforme con ellas. Para cualquier controversia el Foro competente es el Foro de

ES



Via Philips, 5 - 20052 Monza (MB) (Italy)
www.lofrans.com - e-mail: contact@lofrans.com